

# Full-HD IR Bullet IP Kamera Typ HD-PRO410DNW-420DN



Bedienungsanleitung

# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

1.	Uber	sicht		3
	1.1	Funktio	nen	3
	1.2	Verpacl	kungsinhalt	4
2.	Einfü	ihrung zu	ı IP Kamera	5
	2.1	Kamera	a Abmessungen	5
	2.2	Kamera	a Anschlüsse	6
3.	Insta	llation		9
	3.1	Strom u	und Ethernet Kabel Verbindung	9
	3.2	Decken	n/Wand Montage	10
4.	Syste	em Anfor	derungen	11
5.	Lösc	hen des	bestehenden DC Viewer	12
6.	Zugr	iff auf die	e Kamera	15
7.	Konf	iguration	n & Bedienung	22
	7.1	Einführ	rung Browser-basierter Viewer	22
	7.2	Startsei	ite	24
		7.2.1	Modell mit variabler Brennweite	24
		7.2.2	Motorisiertes Modell	26
	7.3	System	nbezogene Einstellungen	30
		7.3.1	Einstellung Host Name und System Zeit	31
		7.3.2	Sicherheit	33
		7.3.3	Netzwerk	45
		7.3.4	DDNS	56
		7.3.5	Mail	57
		7.3.6	FTP	58
		7.3.7	HTTP	59
		7.3.8	Anwendung	60
		7.3.9	Bewegungserkennung	64
		7.3.10	Manipulation	69
		7.3.11	Speicherverwaltung	72
		7.3.12	Aufzeichnungen	75
		7.3.13	Datei Speicherort	76
		7.3.14	Iris Anpassungen	77
		7.3.15	Log Datei ansehen	78
		7.3.16	Benutzer Information ansehen	79
		7.3.17	Parameter ansehen	81
		7.3.18	Werkseinstellungen	82
		7.3.19	Software Version	83

	7.3.20	Software Upgrade	84
	7.3.21	Wartung	87
7.4	Video u	nd Audio Streaming Einstellungen	89
	7.4.1	Video Auflösung und Rotationstyp	89
	7.4.2	Video Komprimierung	92
	7.4.3	Video OCX Protokoll	94
	7.4.4	Video Bilder überspringen	95
	7.4.5	Videomaske	96
	7.4.6	Audio Einstellungen	98
7.5	Kamera	ı Einstellungen	100
	7.5.1	Einstellung Belichtung	101
	7.5.2	Einstellung Weißabgleich	102
	7.5.3	Einstellung Helligkeit	103
	7.5.4	Einstellung Schärfe	103
	7.5.5	Einstellung Kontrast	103
	7.5.6	Einstellung Sättigung	104
	7.5.7	Einstellung Farbton	104
	7.5.8	IR Funktion	104
	7.5.9	Einstellung TV System	105
7.6	Auslogg	gen	105
Anhang A:	Technis	sche Spezifikationen	106
Anhang B:	Internet	t Sicherheitseinstellungen	108
Anhang C:	DC Viev	wer Download Prozedur	113
Anhang D:	Installie	eren von UPnP Komponenten	115

## 1. Übersicht

Die Voll HD IR Bullet IP Kamera kann Real Time Streaming unterstützen und liefert weichere Qualitätsbilder. Zusätzlich zum MJPEG Real Time Streaming Protokoll erstellt diese Kamera den besseren H.264 Codec um High Definition Überwachungsdaten reibungslos und ohne Verfälschung über das Internet zu übertragen.


Mit dem durchdachten mechanischen Design und Kabelmanagement ist die Voll HD IR Bullet IP Kamera leicht installiert und ästhetisch.

## 1.1 Funktionen

- Progressiver Scan CMOS Sensor
- Voll HD 1080p / HD 720p Real-Time bei Dual Streaming
- H.264 and MJPEG Komprimierung
- Remote Zoom & Fokus (Motorisierte Linse; Optional)
- Wide Dynamic Range(nur Kameras mit "W" inTypenbezeichnung)
- Smart Quality Picture / 3D Noise Reduction
- Smart IR Modus
- Bewegungserkennung
- Privatzonen Maskierung
- IR LED MOdul (bis zu 25m)
- Tag/Nacht (ICR)
- Unterstützt Micro SD
- Kabel Management
- Wasserdicht (IP66 International)
- Sonnenschild (Optional)
- Unterstützt ONVIF

# 1.2 Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie die Verpackung auf den folgenden Inhalt.

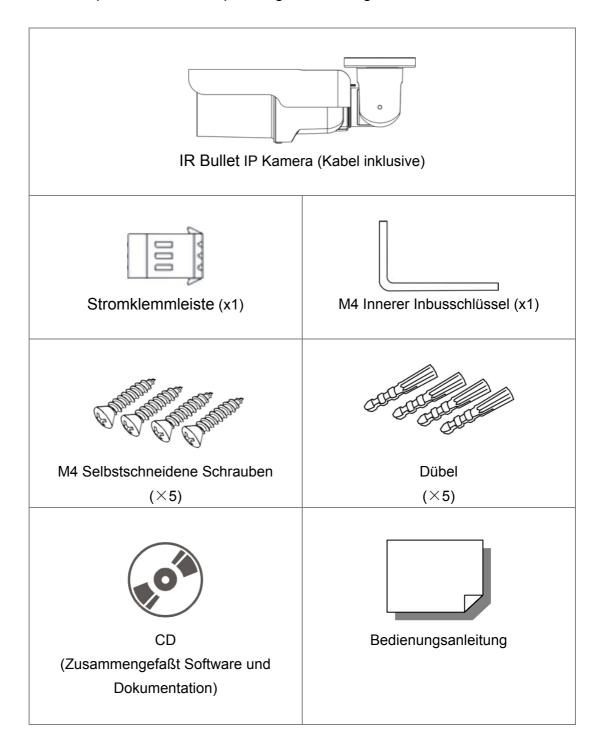


# 2. Einführung zu IP Kamera

Dieses Kapitel enthält zur Referenz die Kameraabmessungen vor der Installation und eine Übersicht des mitgelieferten "All-in-one" Kabels.

# 2.1 Kamera Abmessungen


Die Abmessungen der IP Kamera sind untenstehend abgebildet:

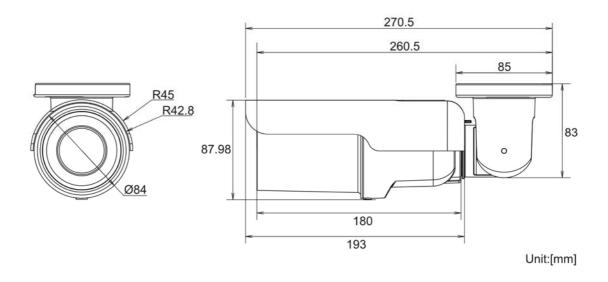

## 2.2 Kamera Anschlüsse

Die IP Kamera ist mit einem alles-in-einem Kabel für eine schnelle Verdrahtung ausgestattet. Eine Definition für jeden Anschluß wird wie folgt angegeben.

## **Alles-in-einem Kabel**

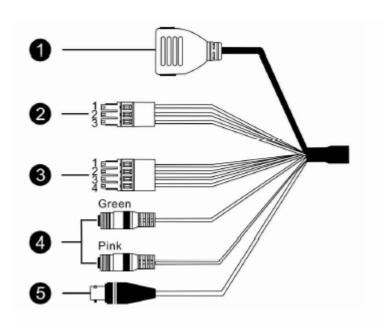

Nr	Kabel	Pin Nr.	Definition	Bemerk	ung
1	Netzwerk (mit POE)	ı	RJ-45 Anschluß mit L	ED	
		1	AC 24V-1	DC (-)	Strom
2	Spannung	2	GND	Reservier	ansch
	(3-Pin Klemmleiste)			t	luß
		3	AC 24V-2	DC (+)	iuis
	Alarm	1	ALM_IN -	Alarmanschluß	
3		2	ALM_IN +		
3		3	ALM_OUT -		
		4	ALM_OUT +		
4	Audio I/O	Rosa	Line In/ Mic In	Zweiwege	Audio
	Audio I/O	Grün	Line Out	Übertragung	
5	BNC	-	Analoger Videoausga	ng	·

#### **SD Karten Einschub / Reset Taste**


Folgen Sie den untenstehenden Schritten um an den SD Kartenschlitz, die Neustart Taste und die Taste zum Laden der Werkseinstellungen der IP Kamera zu gelangen:

#### Schritt 1:

Lösen Sie die beiden Schrauben auf dem Sonnenschutz um diesen zu entfernen.




**HINWEIS:** Bitte berücksichtigen Sie, das der Sonnenschutz optional ist.

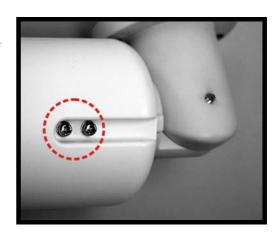


#### Schritt 2:


Lösen Sie die Schrauben auf dem Kameragehäuse und entfernen Sie das Frontgehäuse.

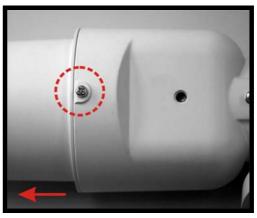


#### **SD Karten Einschub**

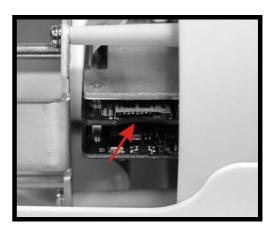

## Taste Werksteinstellungen

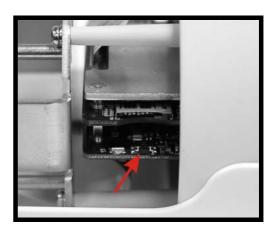

## **Taste Neustart**

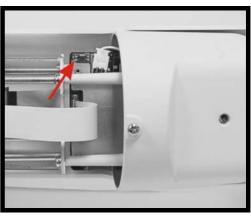

## 3. Installation

Bitte lesen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel gründlich durch, bevor Sie die Voll HD IR Bullet IP Kamera installieren.

## 3.1 Strom und Ethernet Kabel Verbindung

#### **Stromanschluss**

Stellen Sie sicher, das das Stromversorgungskabel der Kamera korrekt und ordnungsgemäß angeschlossen ist; siehe Abschnitt <u>2.2 Kamera Anschlüsse</u> zur Stromverdrahtung. Verbinden Sie zusätzlich das Netzwerkkabel mit dem PoE Anschluss der Kamera und stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen PoE Switch.

#### **Ethernet Kabelverbindung**

Es wird empfohlen Cat5 Netzwerkkabel zur Verbindung zu verwenden. Um die beste Übertragungsqualität zu erhalten sollte die Kabellänge 100 Meter nicht überschreiten. Verbinden Sie das eine Ende des Ethernet Kabels mit dem RJ-45 Anschluss der IP Kamera und das andere Ende des Kabels mit dem Netzwerkswitch oder PC.



**HINWEIS:** In einigen Fällen benötigen Sie ein Ethernet Crossover Kabel wenn Sie die IP Kamera direkt mit dem PC verbinden.

Überprüfen Sie den Status der Link Anzeige und der Aktivitätsanzeige LEDs. Wenn die LEDs unbeleuchtet sind, überprüfen Sie bitte die LAN Verbindung.



## 3.2 Decken/Wand Montage

Die IR Bullet IP Kamera kann direkt mithilfe der integrierten 2-Axen einstellbaren Klammerhalterung an einer Wand oder Decke installiert werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Wand oder Decke zur Befestigung der IP Dome Kamera ausreichend tragfähig sein muss.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten zur Installation der IP Kamera:

#### Schritt 1:


Öffnen Sie die Verpackung der IR Bullet IP Kamera und nehmen Sie die IP Kamera heraus.

#### Schritt 2:

Verbinden Sie die Stromversorgungs-/Netzwerk-/Alarm-/Audiokabel von der Decke oder Wand mit den entsprechenden Anschlüssen des Alles-in-einem Kabels der Kamera.


#### Schritt 3:

Befestigen Sie den Halter der IP Kamera auf der Wand/Decke mit den drei mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben.

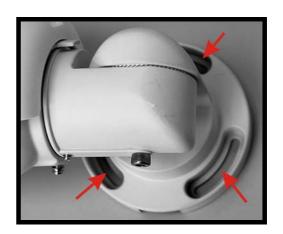

#### Schritt 4:

Verwenden Sie den mitgelieferten Inneren Inbusschlüssel um die Sechskantschraube auf der Seite des Klammerhalters zu lösen und die Position der IP Kamera einzustellen.

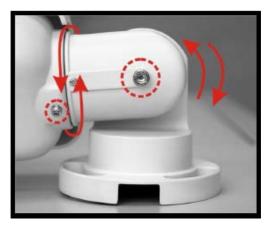

# 4. System Anforderungen

Um die IP Kamera via Web Browser aufzurufen, stellen Sie bitte sicher dass Ihr PC eine gute Netzwerkverbindung hat und die unten beschriebenen Systemanforderungen erfüllt.


Gegenstand	System Anforderung
	1. Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> M, 2.16 GHz oder Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo,
Personal Computer	2.0 GHz
	2. 2 GB RAM oder mehr
Betriebssystem	Windows VISTA/ Windows XP/ Windows 7
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
	Firefox
	Chrome
	Safari
Netzwerkkarte	10Base-T (10 Mbps) oder 100Base-TX (100 Mbps) Betrieb
Viewer	ActiveX Control Plug-In für Microsoft IE

## 5. Löschen des bestehenden DC Viewer

Benutzer, die den DC Viewer vorher auf dem PC installiert hatten, löschen diesen bitte vor dem Zugriff auf die IP Kamera.

#### Löschen des DC Viewer


Klicken Sie "Systemsteuerung", und dann Doppelklick auf "Hinzufügen oder entfernen von Programmen." In der Liste "Momentan installierte Programme" wählen Sie "DC Viewer" und klicken Sie die Schaltfläche "Deinstallieren" um den bestehenden DC Viewer, wie unten gezeigt, zu löschen.

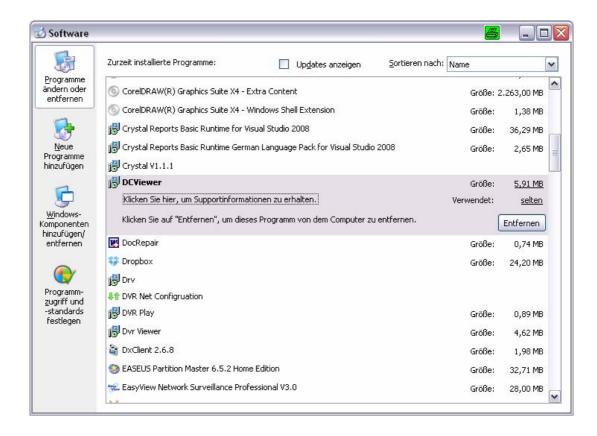


#### Löschen temporärer Internet Dateien


Um die Browsergeschwindigkeit zu verbessern wird empfohlen alle Dateien in den temporären Internet Dateien zu löschen. Der Vorgang wird wie folgt ausgeführt:

**Schritt 1:** Klicken Sie auf den Reiter "Extras" und wählen Sie die Option "Internetoptionen".

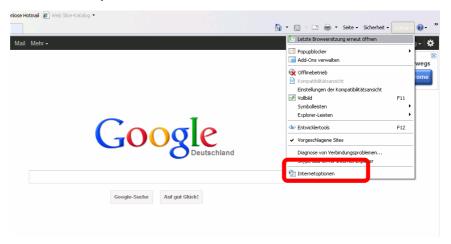

Schritt 2: Klicken Sie auf "Löschen", wählen dann "Temporäre Internetdateien" und klicken auf "Löschen".

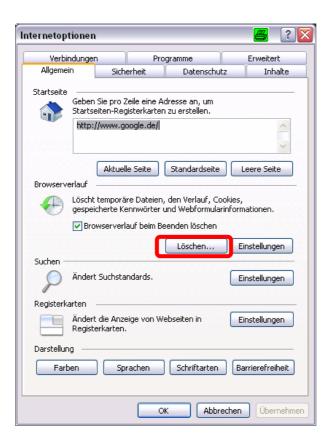

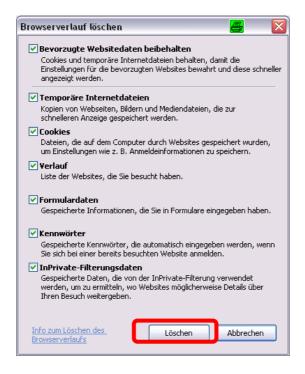


## 6. Zugriff auf die Kamera

Für den ersten Zugriff auf die IP Kamera kann der Benutzer die Kamera mit dem Installationsprogramm "DeviceSearch.exe" suchen. Dieses befindet sich in dem Ordner "DeviceSearch" auf der mitgelieferten CD.

#### **Device Search Software**

**Schritt 1:** Doppelklick auf das Programm "DeviceSearch.exe" (siehe untenstehendes Icon); das unten abgebildete Fenster erscheint. Klicken Sie dann die "Device Search" Schaltfläche.



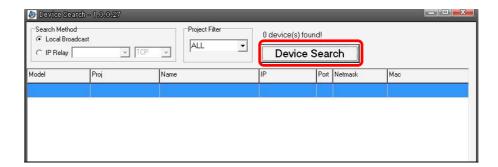


**Schritt 2:** Das Sicherheitshinweisfenster erscheint. Klicken Sie "Zulassen" zum Fortfahren.




#### Gerätesuche

**Schritt 3:** Klicken Sie erneut "Device Search" und alle gefundenen IP Geräte werden auf der Seite angezeigt, siehe untenstehende Abbildung. Die Standard IP Adresse der Kamera ist: **192.168.0.250**.

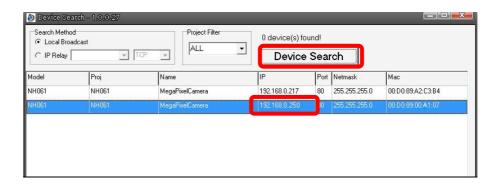

**Schritt 4:** Doppelklick oder rechter Mausklick und Auswahl "Browse" um direkten Zugriff auf die Kamera über den Webbrowser zu erhalten.

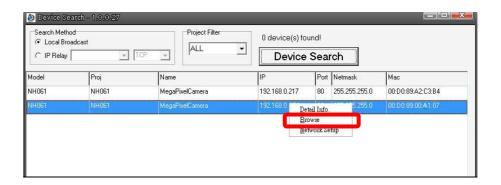

**Schritt 5:** Nun erscheint das Eingabefenster, mit der Abfrage eines Standardbenutzernamens und Passwortes (siehe unten), zum Login auf die Kamera.



Die Standardlogin ID und das Passwort für den Administrator sind:

Login ID	Passwort
Admin	1234



**HINWEIS:** ID und Passwort berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.




**HINWEIS:** Es wird dringend empfohlen das Administratorpasswort aus Sicherheitsgründen zu ändern. Siehe auch <u>7.3.2 Sicherheit</u> für weitere Details.

Zusätzlich kann der Anwender direkt in der Liste gefundener Geräte die Netzwerkeigenschaften (DHCP oder Statische IP) der IP Kamera ändern. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im folgenden Abschnitt zur Änderung der IP Kamera Netzwerkeigenschaften.

#### Beispiel zur Änderung der Netzwerkeigenschaften der IP Kamera

Benutzer können die Netzwerkeigenschaften der IP Kamera direkt ändern, z.B. von Statischer IP zu DHCP. Der Weg zur Änderung der Netzwerkeigenschaften der IP Kamera ist untenstehend weiter erläutert:


Schritt 1: Klicken Sie in der Liste gefundener Geräte auf die IP Kamera deren Netzwerkeigenschaften Sie ändern wollen. Rechts Klick auf dem gewählten Symbol, Auswahl "Network Setup". Notieren Sie sich die MAC Adresse der IP Kamera zur zukünftigen Identifikation.

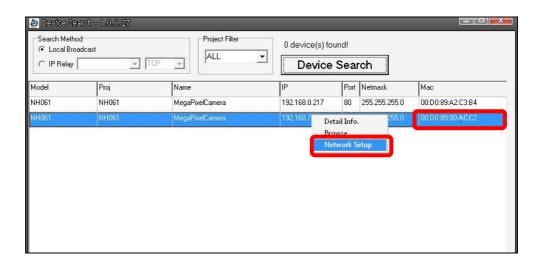


**Schritt 2:** Die Seite "Network Setup" erscheint. Wählen Sie "DHCP" und klicken Sie die "Apply" Schaltfläche.



**Schritt 3:** Klicken Sie auf "OK" wenn der Hinweis zur Änderung erscheint. Warten Sie eine Minute bis zur erneuten Suche der IP Kamera.

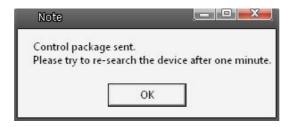

Schritt 4: Klicken Sie die "Device Search" Schaltfläche zum erneuten Suchen aller Geräte. Wählen Sie dann die IP Kamera mit der richtigen MAC Adresse. Doppelklick auf die IP Kamera, und das Login Fenster erscheint.

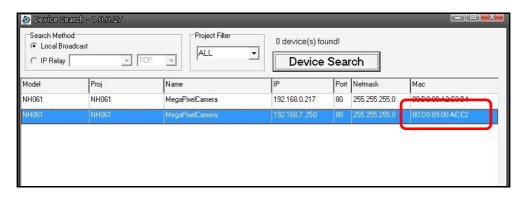

**Schritt 5:** Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort zum Zugang zur IP Kamera ein.

#### Installieren der DC Viewer Software Online

Bei der Erstverbindung zur IP Kamera wird das Benutzerprogramm "DC Viewer" automatisch auf Ihrem PC installiert.

Wenn der Web Browser die Installation des "DC Viewer" nicht gestattet, überprüfen Sie bitte die Internet Sicherheitseinstellungen oder die ActiveX Kontroll- und Plug-In-Einstellungen (siehe <u>Anhang B: Internet Sicherheitseinstellungen</u>), um den Vorgang fortzusetzen.

Die Informationsleiste (unmittelbar unter der URL Leiste) kann erscheinen und nach Erlaubnis zur Installation der ActiveX Steuerung zur Anzeige von Videos im Browser auffordern (siehe untenstehende Abbildung). Rechtsklick auf die Informationsleiste und Auswahl "Installieren von ActiveX Steuerung…" um die Installation zuzulassen.



Das Sicherheitswarnungsfester erscheint. Klicken Sie "Installieren" um mit der Software Installation fortzufahren.

Klicken Sie "Fertigstellen" um das DC Viewer Fenster zu schließen, wenn der Download abgeschlossen ist. Für die detailierte Software Download Prozedur sehen Sie bitte unter <u>Anhang C: DC Viewer Download Prozedur</u> nach.

Nach erfolgreichem Login erscheint, wie unten abgebildet, folgendes Fenster:

#### **Modell mit variabler Brennweite**



#### **Motorisiertes Modell**



#### **Administrator/Benutzer Rechte**

"Administrator" stellt die Person dar, die die IP Kamera konfigurieren und Benutzern den Zugriff zur Kamera freigeben kann; "Benutzer" bezieht sich auf Personen, die Zugriff zur Kamera mit eingeschränkter Berechtigung haben, d.h. Zugang zu Home- und Kameraeinstellungen Seiten.

#### **Bild- und Fokus Einstellung**

Bei erfolgreichem Zugang zur IP Kamera wird das Bild auf der Homepage angezeigt. Stellen Sie, falls erforderlich, Zoom und Fokus ein um ein scharfes Bild zu erhalten.


# 7. Konfiguration & Bedienung

Die IP Kamera ist mit einer benutzerfreundlichen, Browser basierten Konfigurationsschnittstelle zur Videoaufnahme und -wiedergabe ausgestattet. In diesem Kapitel werden Informationen zur Hauptseite vorgestellt, systembezogene Einstellungen und Kameraeinstellungen im Detail beschrieben.

Weiterführende Informationen zur CMS Software finden Sie unter Punkt 8. Einführung CMS Software und im CMS Benutzerhandbuch.

## 7.1 Einführung Browser-basierter Viewer

Die untenstehende Abbildung zeigt die Hauptseite der IP Kamera Benutzerschnittstelle.

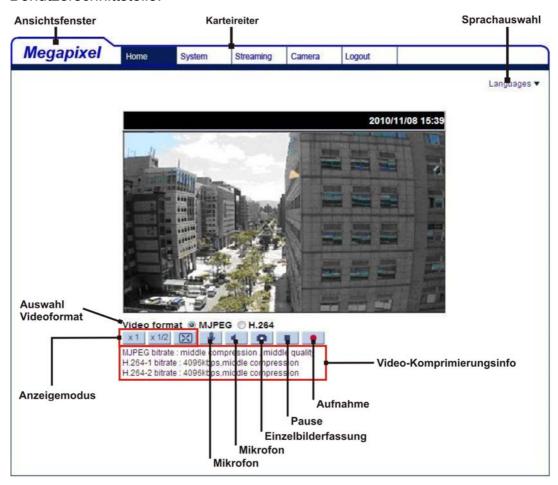

Es gibt fünf Reiter: Startseite, System, Streaming, Kamera und Ausloggen auf der oberen Kontrollleiste.

#### **Startseite**

Der Benutzer kann ein Live Video des Zielbereichs überwachen.

#### System-Einstellungen

Der Administrator kann den Host Namen, die Systemzeit, das Root-Passwort, Netzwerk bezogene Einstellungen, etc. verwalten. Weitere Details werden im Kapitel 7.3 Systembezogene Einstellungen erläutert.

#### **Streaming-Einstellungen**

Der Administrator kann auf dieser Seite die Videoauflösung, die Texteinblendung und die Bildspiegelung ändern, sowie den Audio Kompressionsmodus auswählen.

#### Kamera-Einstellungen

Die Benutzer können verschiedene Kameraparameter einstellen, wie <Belichtung>, <Weißabgleich>, <Helligkeit>, <Schärfe>, <Kontrast>, <Sättigung>, <Farbton> und < TV System>.

#### **Ausloggen**

Klicken Sie auf den Reiter zum erneuten Login zur IP Kamera mit einem anderen Benutzernamen und Passwort.

## 7.2 Startseite

Auf der Startseite sind verschiedene Funktionsschaltflächen unmittelbar unter dem angezeigten Bild dargestellt.

#### 7.2.1 Modell mit variabler Brennweite



#### Unterstützung mehrerer Sprachen

Es werden mehrere Sprachen für die Menüführung im Viewer Fenster unterstützt, wie Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, vereinfachtes Chinesisch und Russisch, etc.

#### Einstellung Bildschirmgröße

Die Bildgröße kann auf x1/2 und Vollbild eingestellt werden.

#### **Steuerung Digitaler Zoom**

Im Vollbildmodus kann der Benutzer durch Drehen des Mausrades (für Zoom in/out) und ziehen der Maus in eine beliebige Richtung, digitalen Zoom ausführen.

## Schaltfläche Mikrofon (ein/aus)

Die Sprachfunktion ermöglicht der lokalen Seite zur fernen Seite zu sprechen. Klick auf die Schaltfläche zum ein-/ausschalten. Für weitere Informationen sehen Sie bitte in den Abschnitt <u>7.3.2 Sicherheit:</u> Benutzer hinzufügen >> Sprechen/Hören. Diese Funktion ist nur für "Benutzer" verfügbar, die diese Rechte hierfür vom Administrator erhalten haben.

# Schaltfläche Lautsprecher (ein/aus)

Drücken Sie die Schaltfläche zur Stummschaltung/Aktivierung des Tons.

### 

Drücken Sie die Schaltfläche und die JPEG Snapshots werden automatisch an dem festgelegten Ort gespeichert. Der Standart Speicherort ist: C:\. Um den Speicherort zu ändern sehen Sie bitte in den Abschnitt 7.3.12 Datei Ablageort für weitere Details.



**HINWEIS:** Anwender mit Windows 7 Betriebssystem müssen sich als Administrator anmelden um die Einzelbild-Funktion zu implementieren.

<u>Schaltfläche</u> <u>Video Streaming Pause/Restart</u> (Pause/Restart)

Drücken Sie die Stopp Schaltfläche um das Video Streaming zu stoppen, das

Live Video wird schwarz angezeigt. Drücken Sie die Restart Schaltfläche um

## Schaltfläche • Aufnahme (ein/aus)

das Live Video wieder anzuzeigen.

Betätigen Sie die Schaltfläche und die Aufnahmen von der Live Ansicht werden direkt am festgelegten Ort auf der lokalen Festplatte gespeichert; dieser kann auf der Seite "Datei Ort" (Einzelbild) konfiguriert werden. Siehe Kapitel <u>7.3.12</u> <u>Datei Ablageort</u> für weitere Details.



**HINWEIS:** Anwender mit Windows 7 Betriebssystem müssen sich als Administrator anmelden um die Webaufnahme-Funktion zu implementieren.

#### 7.2.2 Motorisiertes Modell



#### <u>Unterstützung mehrerer Sprachen</u>

Es werden mehrere Sprachen für die Menüführung im Viewer Fenster unterstützt, wie Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, vereinfachtes Chinesisch und Russisch, etc.

#### Einstellung Bildschirmgröße

Die Bildgröße kann auf x1/2 und Vollbild eingestellt werden.

#### **Steuerung Digitaler Zoom**

Im Vollbildmodus kann der Benutzer durch Drehen des Mausrades (für Zoom in/out) und ziehen der Maus in eine beliebige Richtung, digitalen Zoom ausführen.

## Schaltfläche Mikrofon (ein/aus)

Die Sprachfunktion ermöglicht der lokalen Seite zur fernen Seite zu sprechen. Klick auf die Schaltfläche zum ein-/ausschalten. Für weitere Informationen sehen Sie bitte in den Abschnitt 7.3.2 Sicherheit: Benutzer hinzufügen >>

Sprechen/Hören. Diese Funktion ist nur für "Benutzer" verfügbar, die diese Rechte hierfür vom Administrator erhalten haben.

## Schaltfläche Lautsprecher (ein/aus)

Drücken Sie die Schaltfläche zur Stummschaltung/Aktivierung des Tons.


#### Schaltfläche Einzelbild

Drücken Sie die Schaltfläche und die Einzelbilder werden als JPEG automatisch an dem festgelegten Ort gespeichert. Der Standart Speicherort ist: C:\. Um den Speicherort zu ändern sehen Sie bitte in den Abschnitt <u>7.3.12 Datei Ablageort</u> für weitere Details.



**HINWEIS:** Anwender mit Windows 7 Betriebssystem müssen sich als Administrator anmelden um die Einzelbild-Funktion zu implementieren.

## Schaltfläche Video Streaming Pause/Restart

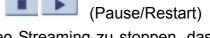

Drücken Sie die Stopp Schaltfläche um das Video Streaming zu stoppen, das Live Video wird schwarz angezeigt. Drücken Sie die Restart Schaltfläche um das Live Video wieder anzuzeigen.

## Schaltfläche Aufnahme (ein/aus)

Betätigen Sie die Schaltfläche und die Aufnahmen von der Live Ansicht werden direkt am festgelegten Ort auf der lokalen Festplatte gespeichert; dieser kann auf der Seite "Datei Ort" (Einzelbild) konfiguriert werden; Siehe Kapitel 7.3.12 Datei Ablageort für weitere Details.



**HINWEIS:** Anwender mit Windows 7 Betriebssystem müssen sich als Administrator anmelden um die Webaufnahme-Funktion zu implementieren.

## Schaltfläche Tele/Wide Tele Wide

Halten Sie die Schaltfläche Tele/Wide gedrückt und richten Sie kontinuierliche Zoom-Einstellung ein.

## Schaltfläche Nah/Fern Near Far

Halten Sie die Schaltfläche Nah/Fern gedrückt und richten Sie kontinuierliche Fokus-Einstellung ein.

#### Schaltfläche Tele Steps Wide Steps Tele/Weitwinkel Schritte

Betätigen der Schaltflächen Tele/Weitwinkel Schritte führt zur Verschiebung von Zoom in Richtung Tele/Weitwinkelseiten im benutzerdefinierten Bereich, der aus dem Drop-Down Menü gewählt werden kann.



#### Schaltfläche Near Steps Far Steps Nah/Fern Schritte

Betätigen der Schaltfläche Nah/Fern führt zur Änderung des Fokus in Richtung Nah/Fern Seiten im benutzerdefinierten Bereich, der aus dem Drop-Down Menü gewählt werden kann.



## Schaltfläche Push AF

Einmaliges Drücken der Taste Push AF führt zur Einstellung von Zoom oder Fokus.

## Schaltfläche Reset Reset


Drücken Sie die Reset-Taste und die Kameralinse wird zugleich auf Weitwinkel und unendlichen Fokus kalibriert.

## 7.3 Systembezogene Einstellungen

Die untenstehende Abbildung zeigt alle Kategorien unter dem Reiter "**System**". Jede Kategorie in der linken Spalte wird im folgenden Abschnitt beschrieben.




**HINWEIS:** Zu der Systemkonfigurationsseite "System" hat nur der Administrator Zugang.

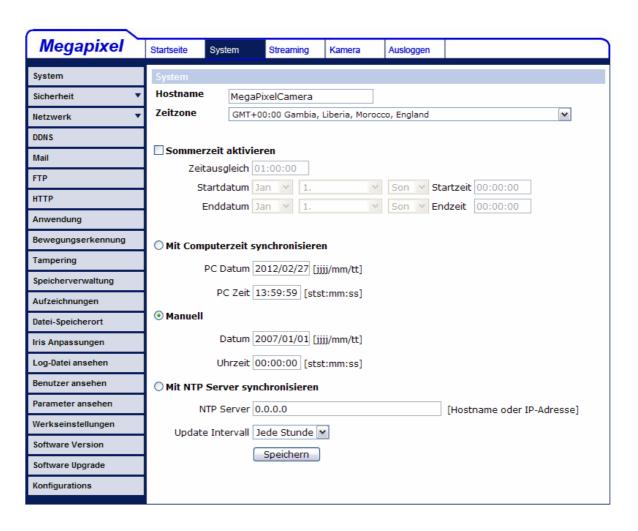

## 7.3.1 Einstellung Host Name und System Zeit

Wählen Sie die erste Kategorie: <System> in der linken Spalte; die Seite ist untenstehend abgebildet.

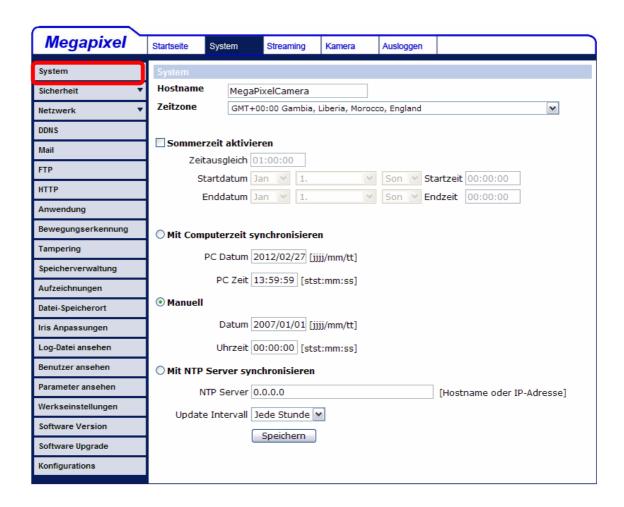

#### Hostname

Der Name dient zur Identifikation der Kamera. Wenn die Alarm Funktion (siehe <u>7.3.8 Anwendung</u>) freigegeben ist, und der Alarmversand per Mail/FTP eingerichtet ist wird der hier eingegebene Hostname in der Alarmnachricht angezeigt. Die maximale Länge des Hostnamens sind 30 Zeichen.

#### Zeitzone

Wählen Sie aus dem Drop-Down Menü die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

#### Sommerzeit aktivieren (DST)

Um DST freizugeben wählen Sie bitte den Punkt aus und bestimmen Sie dann Zeitverschiebungszeit und DST Dauer. Das Format die Zeitverschiebungszeit ist [hh:mm:ss]; wenn z.B. die Summe der Zeitverschiebung eine Stunde beträgt geben Sie "01:00:00" in das Feld ein.

#### Mit Computer Zeit synchronisieren

Wählen Sie den Punkt, und das Videodatum und die Zeitanzeige werden mit dem PC synchronisiert.

#### Manuell


Der Administrator kann Videodatum, Zeit und Tag manuell einstellen. Das Eingabeformat muss das gleiche sein, das neben den Feldern abgebildet ist.

#### Mit NTP Server synchronisieren

Network Time Protocol (NTP) ist ein alternativer Weg, die Kamerauhr mit einem NTP Server zu synchronisieren. Bitte legen Sie in dem Eingabefeld den Server fest, mit dem Sie synchronisieren wollen. Wählen Sie dann ein Update Intervall aus dem Drop-Down Menü. Weitere Informationen über NTP erhalten Sie auf der Webseite: <a href="https://www.ntp.org">www.ntp.org</a>.


## 7.3.2 Sicherheit

Anklicken der Kategorie <Sicherheit>, und die Seite wird wie unten abgebildet angezeigt. Es öffnet sich ein Drop-Down Menü mit den Reitern <User>, <HTTPS>, <IP Filter> und <IEEE 802.1X>.

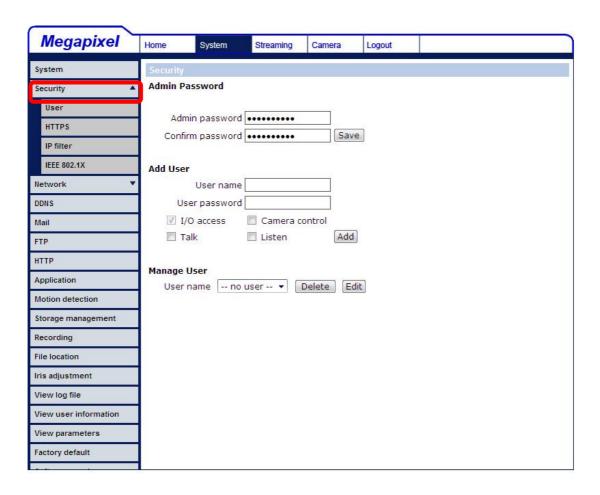

#### 7.3.2.1 Nutzer

Klicken Sie den Reiter <Nutzer> unter der Kategorie <Sicherheit> und die Seite wird wie unten abgebildet angezeigt.

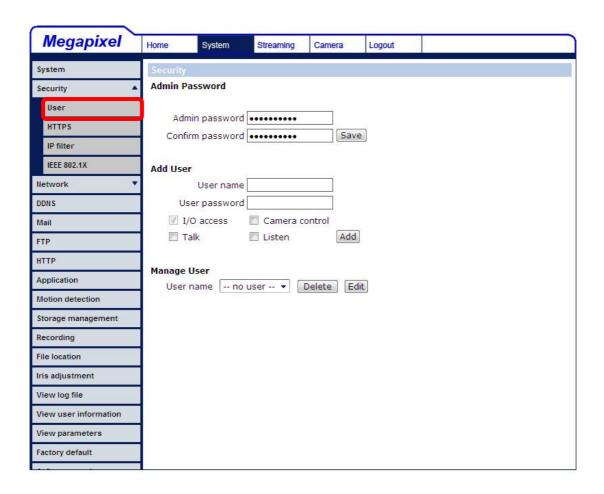

#### **Admin Passwort**

Ändern Sie das Administrator Passwort durch Eingabe des neuen Passwortes in beide Textfelder. Die Eingabezeichen/Zahlen werden aus Sicherheitsgründen als Punkte angezeigt. Nach dem Klick auf <Speichern> fragt der Webbrowser den Administrator nach dem neuen Passwort für den Zugang. Die maximale Passwortlänge sind 14 Zeichen.



**HINWEIS:** Die folgenden Zeichen sind zulässig: A-Z, a-z, 0-9, !#\$%&'-.@^\_~.

#### Benutzer hinzufügen

Geben Sie den neuen Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf <Hinzufügen> um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Benutzername und Passwort können bis zu 16 Zeichen lang sein, und die maximale Länge des Passwortes ist 14 Zeichen. Der neue Benutzer wird in der Benutzernamensliste angezeigt. Es können maximal zwanzig Benutzerkonten eingerichtet werden.

Jedem Benutzer können die Rechte "Kamera Kontrolle", "Sprechen" und "Hören" zugeordnet werden.

#### I/O Zugang

Dieser Punkt unterstützt grundlegende Funktionen die dem Benutzer ermöglichen das Video zu sehen, wenn er auf die Kamera zugreift.

#### Kamera Steuerung

Dieser Punkt gestattet dem festgelegten Benutzer Kameraparameter auf der Seite Kameraeinstellungen zu ändern.

#### Sprechen/Hören

Die Funktionen Sprechen und Hören gestatten dem festgelegten Benutzer auf der lokalen Seite (PC Seite) mit Beispielsweise dem Administrator auf der fernen Seite zu kommunizieren.

#### **Benutzer Verwaltung**

#### Benutzer löschen


Um einen Benutzer zu löschen öffnen Sie die Benutzerliste und wählen Sie den Benutzernamen aus, den Sie löschen wollen. Klicken Sie dann auf <Löschen> um ihn zu entfernen.

#### Benutzer bearbeiten

Öffnen Sie die Benutzerliste und wählen Sie einen Benutzernamen aus. Klicken Sie auf <Bearbeiten> um das Benutzerpasswort und die Rechte zu bearbeiten.




**HINWEIS:** Es ist erforderlich das Benutzerpasswort einzugeben sowie die für den Benutzer freigegebene Funktion auszuwählen. Wenn fertig, klick auf <Speichern> um die Kontorechte zu ändern.

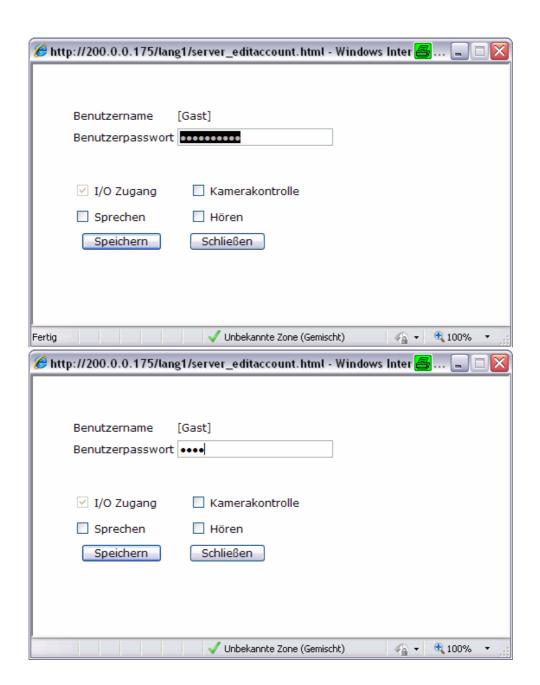

### 7.3.2.2 HTTPS

<HTTPS> gestattet sichere Verbindungen zwischen der IP Kamera und dem Webbrowser unter Verwendung von <Secure Socket Layer (SSL)> oder <Transport Layer Security (TLS)>, die ein Ausspionieren von Kameraeinstellungen oder Benutzername/Passwortinformationen verhindern. Es ist erforderlich ein selbst signiertes Zertifikat oder ein CA-signiertes Zertifikat zur Einrichtung von <HTTPS> zu installieren.


Klicken Sie auf den Reiter < HTTPS > und die HTTPS Einstellungsseite wird, wie untenstehend abgebildet, angezeigt.

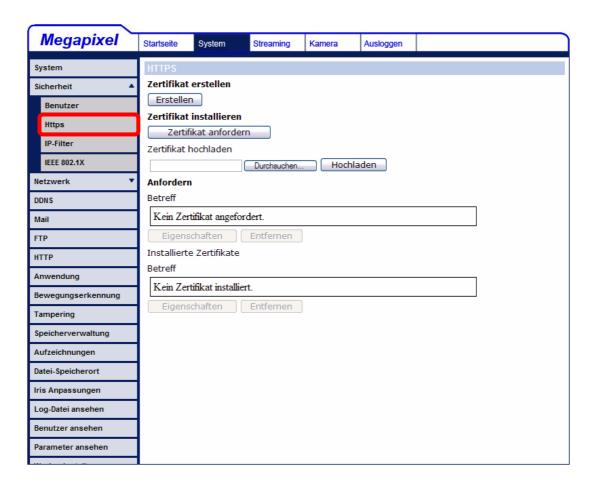

Um HTTPS mit der Kamera zu verwenden, muss ein HTTPS Zertifikat installiert werden. Das HTTPS Zertifikat kann entweder durch Senden einer Zertifikatsanfrage an eine zertifizierte Behörde, oder durch Erzeugen eines eigenen HTTPS Zertifikates, wie untenstehend beschrieben, erstellt werden.

## Erstellen eines selbsterstellten Zertifikates

Bevor ein geprüftes Zertifikat erhalten wird, können Benutzer ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen und installieren.

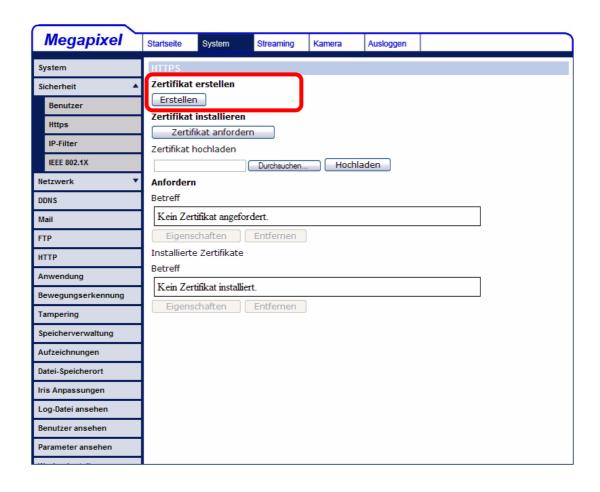


Klicken Sie auf die Schaltfläche < Erstellen > unter "Zertifikat erstellen" und füllen Sie die angeforderten Informationen aus, um ein selbstsigniertes Zertifikat für die IP Kamera zu installieren. Für weitere Details sehen Sie bitte in den letzten Teil des Abschnittes: Eingabe der Zertifikat Information.



**HINWEIS:** Das selbstsigniertes Zertifikat liefert nicht dasselbe hohe Sicherheitslevel wie bei der Verwendung eines geprüften Zertifikates.

## Erstellen einer Zertifikatanforderung


Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zertifikat anfordern" um eine Zertifikatanforderung zu erstellen und zu übermitteln, um ein signiertes Zertifikat von einer Behörde zu erhalten.

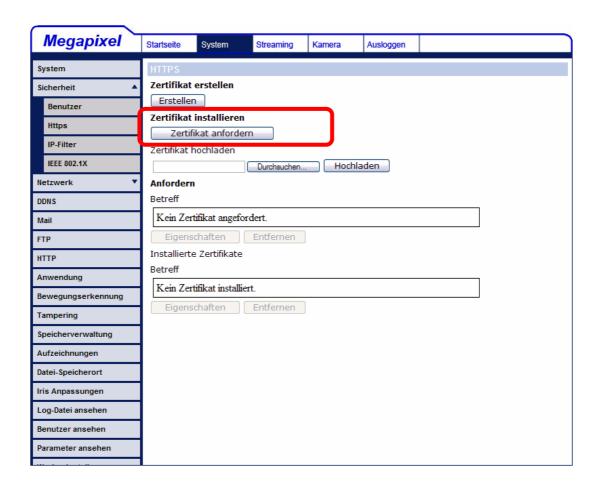

Geben Sie in dem Erstellungsdialog die geforderten Informationen ein. Siehe auch <u>Eingabe der Zertifikat Information</u> für mehr Details.


Wenn die Anforderung komplett ist, wird der Betreff der erstellten Anforderung in dem Feld angezeigt. Klicken Sie auf "Eigenschaften" unterhalb des Betrefffeldes, kopieren Sie die PEM-formatierte Anforderung und senden Sie diese zu Ihrem ausgewählten CA.

Wenn Sie das signierte Zertifikat erhalten installieren Sie dieses durch Hochladen des signierten Zertifikates.

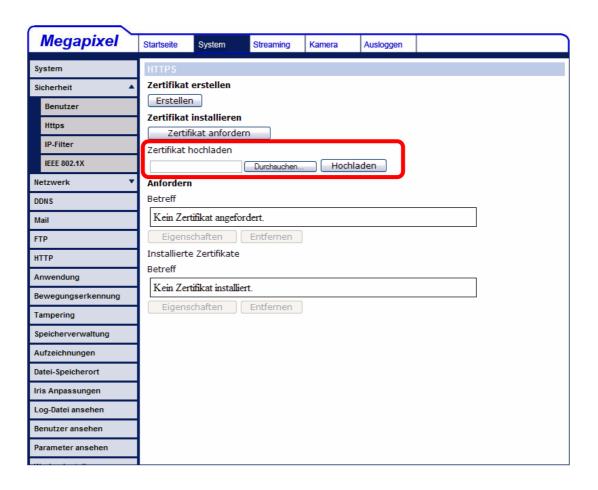

## Eingabe der Zertifikat Information

Um ein selbstsignierte HTTPS Zertifikat oder einer Zertifikatsanforderung an eine Behörde zu erstellen, geben Sie die erforderlichen Informationen ein:

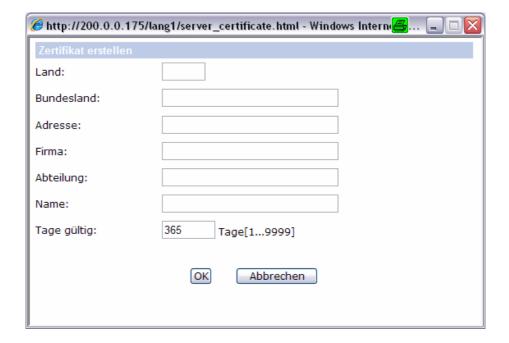

🏉 http://200.0.0.175/lar	ng1/server_createrequest.html - Windows Int	3 💶 🗆 🔀
Zertifikat anfordern		
Land:		
Bundesland:		
Stadt:		
Firma:		
Abteilung:		
Name:		
	OK Abbrechen	

#### Land

Geben Sie einen 2-Buchstaben Kombinationscode ein um das Land anzugeben, in dem das Zertifikat verwendet wird. Geben Sie beispielsweise "DE" ein, um Deutschland anzugeben.

### Bundesland

Geben Sie das Bundesland ein.

#### Stadt

Geben Sie andere geographische Informationen ein.

#### Firma

Geben Sie den Namen der Organisation ein, zu der der Eintrag unter "Name" gehört.

### Abteilung

Geben Sie den Namen der Abteilung ein, zu der der Eintrag unter "Name" gehört.

#### Name

Geben Sie den Namen der Person oder andere Dinge ein, die das Zertifikat identifizieren (oft verwendet um die Webseite zu identifizieren).


## Tage gültig (Nur selbstsignierte Zertifikate)

Geben Sie den Zeitraum in Tagen ein (1~9999), um die Gültigkeitsdauer des Zertifikates anzuzeigen.

Klicken Sie nach dem Vervollständigen auf "OK" um die Zertifikatinformation zu speichern.

### 7.3.2.3 IP Filter

Mit der Verwendung des IP Filters kann der Zugriff auf die IP Kamera durch Sperren/Freigeben bestimmter IP Adressen eingeschränkt werden.

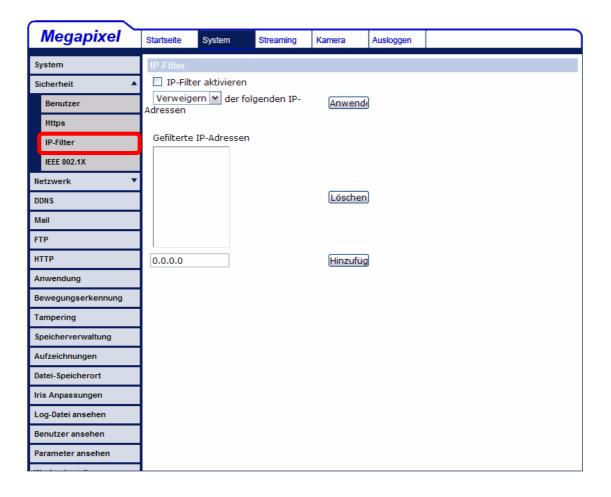

## **Allgemein**

#### IP-Filter aktivieren

Wählen Sie das Kästchen um die IP Filter Funktion freizugeben. Einmal freigegeben, haben die aufgeführten IP Adressen (IPv4) Zugang/keinen Zugang zur IP Kamera.

Wählen Sie "Verweigern" oder "Erlauben" aus der Drop-Down Liste und klicken Sie die Schaltfläche <Anwenden> um das IP Filter Verhalten festzulegen.

## Hinzufügen/Löschen von IP Adressen

Geben Sie die IP Adresse ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <br/> <Hinzufügen> um eine neue gefilterte Adresse hinzuzufügen.


Die Liste mit gefilterten IP Adressen zeigt die derzeit konfigurierten IP Adressen an. Bis zu 256 IP Adresseinträge können festgelegt werden.

Um eine IP Adresse aus der Liste zu entfernen, wählen Sie zunächst die IP und klicken dann auf die <Löschen> Schaltfläche.

## 7.3.2.4 IEEE 802.1X

Die IP Kamera ist freigegeben um auf ein durch 802.1X/EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) geschütztes Netzwerk zuzugreifen.

Benutzer müssen den Netzwerkadministrator kontaktieren um Zertifikate, Benutzer IDs und Passwörter zu erhalten.

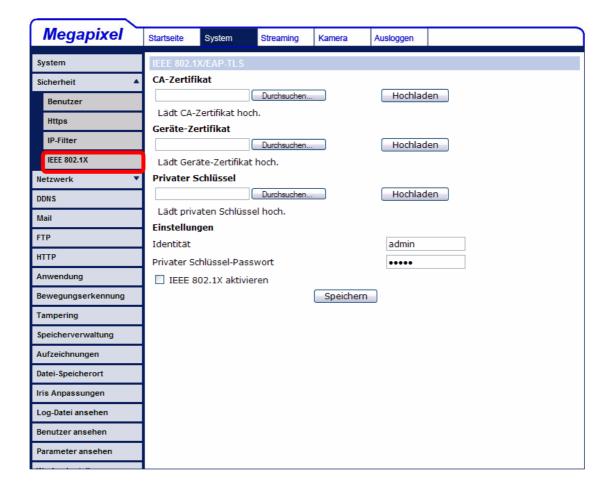

### **CA Zertifikat**

Das CA Zertifikat wird erstellt durch die geprüfte Behörde mit der Absicht sich selbst zu bestätigen. Laden Sie das Zertifikat hoch um die Serveridentität zu überprüfen.

## **Geräte Zertifikat/ Privater Schlüssel**

Laden Sie das Geräte Zertifikat und privaten Schlüssel hoch um die IP Kamera selbst zu authentifizieren.

## **Einstellungen**

### Identität

Geben Sie die Benutzeridentität ein, die mit dem Zertifikat verbunden ist. Bis zu 16 Zeichen können verwendet werden.

### Privates Schlüssel Passwort

Geben Sie das Passwort (maximum 16 Zeichen) für Ihre Benutzeridentität ein.


## Freigabe IEEE 802.1X

Wählen Sie das Feld zur Freigabe IEEE 802.1X.

Klicken Sie "Speichern" um die IEEE 802.1X/ EAP-TLS Einstellungen zu speichern.


## 7.3.3 Netzwerk

Klicken Sie in der linken Spalte auf <Netzwerk>. Es öffnet sich ein Drop-Down Menü mit den Reitern <Basic>, <QoS>, <SNMP> und <UPnP>.

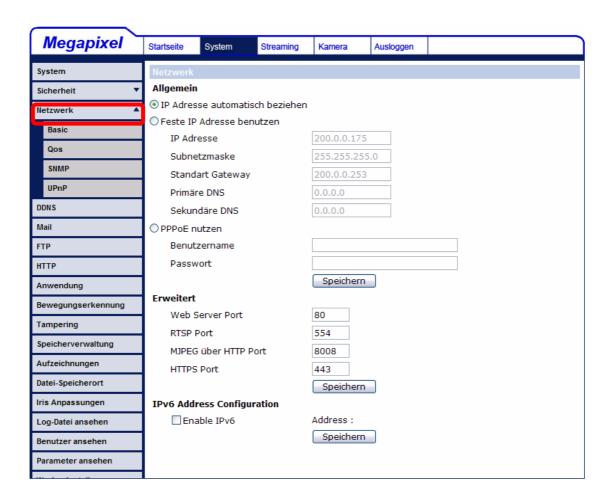

#### 7.3.3.1 Basic

Zum Verbinden mit der IP Kamera kann der Benutzer zwischen fester oder dynamischer (DHCP) IP Adresse wählen. Die IP Kamera unterstützt ebenfalls PPPoE Unterstützung für Benutzer, die sich via PPP over Ethernet (PPPoE) mit dem Netzwerk verbinden.

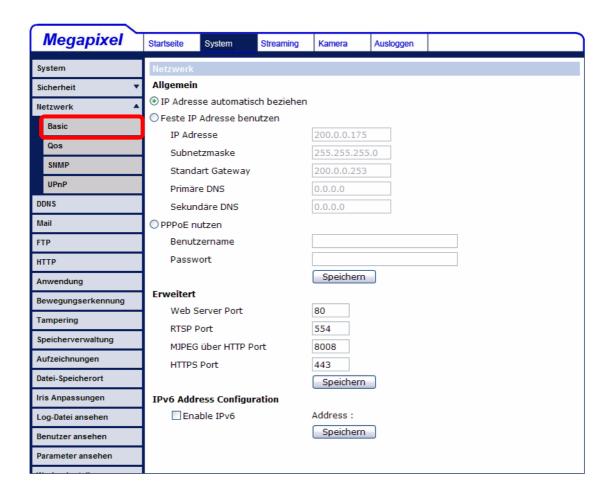

## IP Adress automatisch beziehen (DHCP)

Die Kamera Standarteinstellung ist "**Feste IP Adresse verwenden**". Bitte sehen Sie im vorherigen Abschnitt <u>6. Zugriff auf die IP Kamera</u> nach zum Login mit der Standart IP Adresse.


Wenn "IP Adresse automatisch beziehen" gewählt wurde, nach dem Neustart der IP Kamera, kann der Benutzer diese mit Hilfe des Installationsprogramms suchen: DeviceSearch.exe, zu finden im Ordner "DeviceSearch" auf der mitgelieferten CD.




**HINWEIS:** Bitte notieren Sie sich für eine spätere Identifikation die MAC Adresse der IP Kamera, die sich auf dem Aufkleber auf der Kamera befindet.

### Verwenden einer festen IP Adresse

Zum Einrichten einer statischen IP Adresse, wählen Sie "Feste IP Adresse benutzen" und bewegen Sie den Cursor zum leeren IP Adressfeld (wie unten gezeigt) und geben Sie die neue IP Adresse ein, z.B. 200.0.0.175; dann gehen Sie zum leeren Feld Standard Gateway (wird später erklärt) und ändern Sie die Einstellung, z.B. 200.0.0.253. Wählen Sie "Speichern" um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

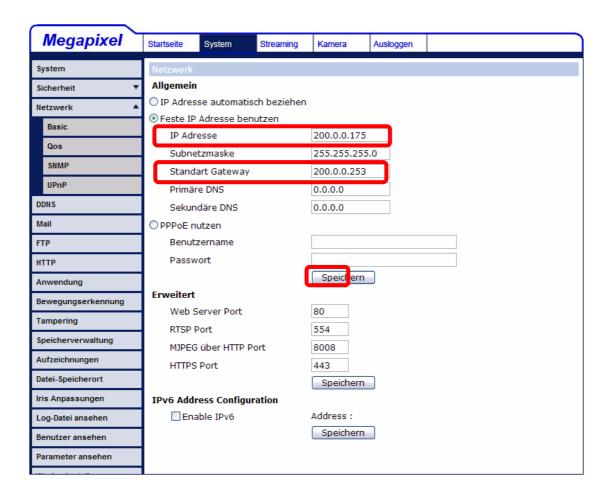

Wenn eine statische IP Adresse zum Login zur IP Kamera verwendet wird, erhält der Benutzer einen Zugang entweder durch die "Device Search" Software (siehe <u>6. Zugriff auf die IP Kamera</u>) oder durch Eingabe der IP Adresse in der URL-Leiste und Drücken von "Eingabe".

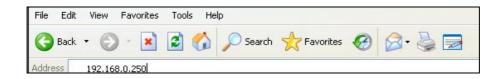

#### IP Adresse

Ist für die Netzwerk Identifikation erforderlich.

## Subnet Maske

Wird verwendet um festzustellen ob sich das Ziel im gleichen Subnet befindet. Der Standartwert ist "255.255.255.0".

## Standard Gateway

Dieses ist die IP-Adresse des Routers oder des Gateways um IP-Anfragen in unterschiedliche Subnetze weiterzuleiten. Fehlerhafte Gateway Einstellungen verhindern die Weiterleitung in andere Richtungen und in unterschiedliche Subnetze.

#### Primäre DNS

Die Primäre DNS ist der Hauptdomänen Namensserver der Hostnamen in IP Adressen übersetzt.

#### Sekundäre DNS

Die Sekundäre DNS ist ein zweiter Domänen Namensserver als Datensicherung für die Primäre DNS.

### **PPPoE** nutzen

Für die PPPoE Anwender, geben Sie bitte den PPPoE Benutzernamen und das Passwort in die Felder ein und klicken Sie auf die "Speichern" Schaltfläche um die Einstellungen abzuschließen.

### **Erweitert**

### Web Server Port

Der Standard Web Server Port ist 80. Wenn der Port geändert wurde muss der Benutzer über die Änderung benachrichtigt werden. Zum Beispiel: wenn der Administrator den HTTP Port der IP Kamera mit der IP Adresse 192.168.0.100 von 80 auf 8080 ändert, muss der Benutzer im Webbrowser "http://192.168.0.100:8080" anstelle von "http://192.168.0.100" eingeben.

#### RTSP Port

Die Standardeinstellung von RTSP Port ist 554; der Einstellbereich ist von 1024 bis 65535.

#### MJPEG über HTTP Port

Die Standardeinstellung von MJPEG über HTTP Port ist 8008; der Einstellbereich ist von 1024 bis 65535.

#### HTTPS Port

Die Standarteinstellung von HTTPS Port ist 443; der einstellbare Bereich ist von 1024 bis 65535.


**HINWEIS:** Wählen Sie einen unterschiedlichen Port zu dem des Web Server Port.

## **IPv6 Addressen Konfiguration**

Mit IPv6 Support können Anwender die entsprechende IPv6 Adresse zum Browsen verwenden. Geben Sie IPv6 frei durch anklicken des Kästchens und Klick auf "Speichern" um die Einstellung abzuschließen.

# 7.3.3.2 QoS (Quality of Service)

QoS ermöglicht das Bereitstellen unterschiedlicher Service Levels für verschiedene Arten von Traffic-Paketen, welches die Lieferung von priorisierten Services besonders dann garantiert, wenn Netzwerküberlastungen auftreten. Durch Anpassung des Differentiated Services (DiffServ) Models werden die Verkehrsströme klassifiziert und mit DSCP (DiffServ Codepoint) Werten gekennzeichnet, und erhalten somit die entsprechende Weiterleitungsbehandlung durch DiffServ fähige Router.

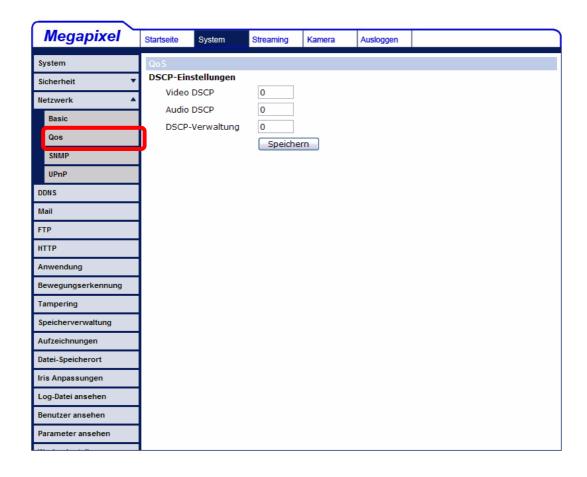

## **DSCP Einstellungen**

Der DSCP Wertebereich ist von 0 bis 63. Der Standart DSCP Wert ist 0, dies bedeutet DSCP ist gesperrt.

Die IP Kamera verwendet die folgenden QoS Klassen: Video, Audio und Management.

### Video

Die Klasse besteht aus Anwendungen, wie MJPEG über HTTP, RTP/RTSP und RTSP/HTTP.

### Audio

Diese Einstellung ist nur für die IP Kameras verfügbar, die Audio unterstützen.

## Management

Die Klasse besteht aus HTTP Traffic: Web Browsing.


Klicken Sie nach Abschluss auf die "Speichern" Schaltfläche.



**HINWEIS:** Um diese Funktion freizugeben stellen Sie bitte sicher, das die Switche/Router im Netzwerk QoS unterstützen.

# 7.3.3.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)

Mit der Simple Network Management Protocol (SNMP) Unterstützung kann die IP Kamera über das Netzwerkverwaltungssystem aus der Ferne überwacht und verwaltet werden.

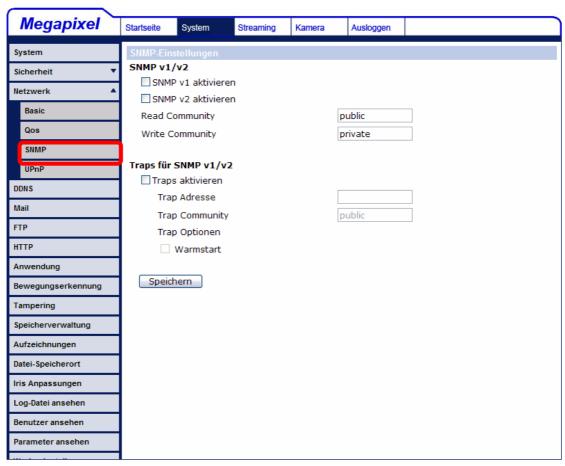

### **SNMP v1/ v2**

## Freigabe SNMP

Wählen Sie durch anklicken die verwendete SNMP Version.

## Read Community

Geben Sie den Community Namen an, der Nur-Lesen Zugang zu allen unterstützten SNMP Objekten hat. Der Standartwert ist "Public".

### Write Community

Geben Sie den Community Namen an, der Lesen/Schreiben Zugang zu allen unterstützten SNMP Objekten hat (außer Nur-Lesen Objekten). Der Standartwert ist "Schreiben".

## Traps für SNMP v1/ v2

Traps werden durch die IP Kamera verwendet um Nachrichten zu wichtigen Ereignissen oder Statuswechseln an ein Managementsystem zu versenden.

## • Trap aktivieren

Wählen Sie das Kästchen um Trap Nachrichten zu aktivieren.

## Trap Adresse

Geben Sie die IP Adresse des Management Servers ein.

## • Trap Community

Geben Sie die zu verwendende Community ein, wenn eine Trap Nachricht an das Management System versendet wird.


## **Trap Optionen**

### Warmstart

Ein Warmstart SNMP Trap bedeutet, dass das SNMP Gerät, z.B. IP Kamera, einen Software Reload ausführt.

Klicken Sie nach Abschluss auf die Schaltfläche "Speichern".


## 7.3.3.4 UPnP

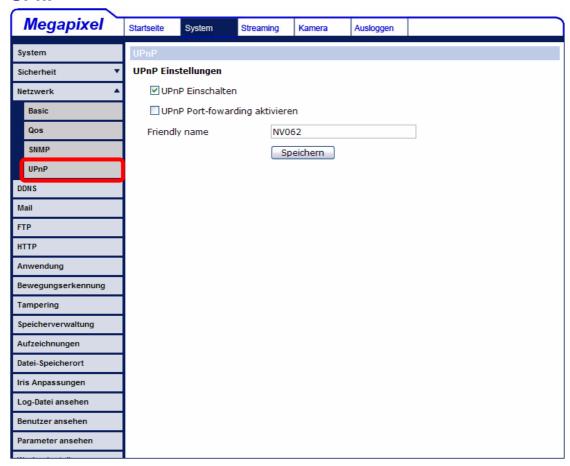


## **UPnP Einstellung**

## Freigabe UPnP

Wenn UPnP freigegeben ist und die IP Kamera wird im LAN eingebunden, erscheint, wie untenstehend gezeigt, das Icon der angeschlossenen IP Kamera in der Netzwerkumgebung um einen direkten Zugriff zu gestatten.

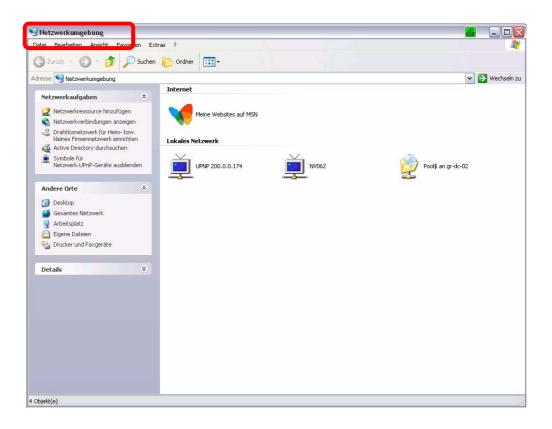

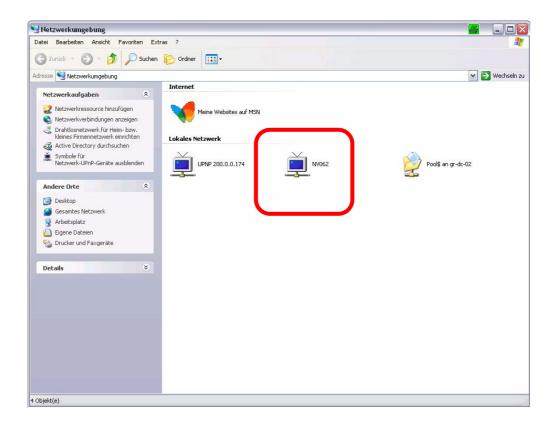



**HINWEIS:** Zur Freigabe dieser Funktion muss die UPnP Komponente auf Ihrem Computer installiert sein. Bitte sehen Sie unter <u>Anhang D: Installieren von UPnP Komponenten</u> nach für die UPnP Komponenten Installationsprozedur.

# • Freigabe UPnP Port Weiterleitung

Wenn die UPnP Port Weiterleitung freigegeben ist, darf die IP Kamera den Web Server Port auf dem Router automatisch öffnen.




**HINWEIS:** Um diese Funktion freizugeben stellen Sie bitte sicher, das Ihr Router UPnP unterstützt und das dies aktiviert ist.

# • Friendly name

Vergeben Sie einen Namen für die IP Kamera zur Identifikation.

## 7.3.4 DDNS

Dynamic Domain Name System (DDNS) gestattet einem Host Namen die konstante Synchronisation mit einer dynamischen IP Adresse. Mit anderen Worten gestattet es denjenigen, die eine dynamische IP Adresse verwenden, mit einem statischen Domänennamen identifiziert zu werden, so das andere sich mittels des Namens verbinden können.

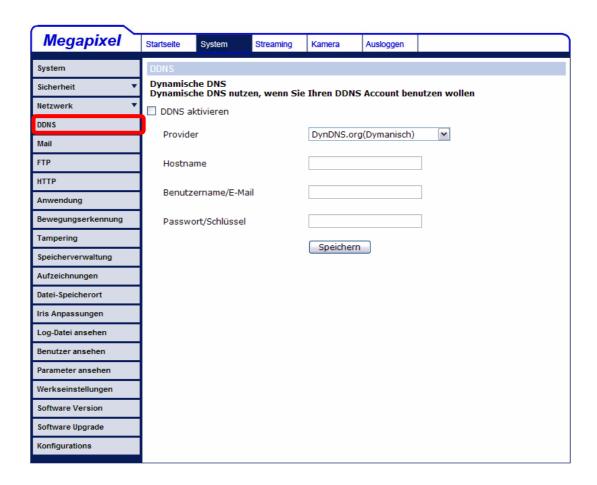

### **Freigabe DDNS**

Wählen Sie den Punkt um DDNS freizugeben.

## **Provider**

Wählen Sie einen DDNS Host aus der Providerliste.

#### **Host Name**

Geben Sie den registrierten Domänennamen in das Feld ein.

#### Benutzername/E-Mail


Geben Sie den Benutzernamen oder die E-Mail ein, die vom DDNS Provider zur Authentifizierung benötigt wird.

### Passwort/Schlüssel

Geben Sie das Passwort oder den Schlüssel ein, der vom DDNS Provider zur Authentifizierung benötigt wird.

## 7.3.5 Mail


Der Administrator kann eine E-Mail über Simple Mail Transfer Protokoll (SMTP) versenden wenn ein Alarm ausgelöst wird. SMTP ist ein Protokoll zum Versand von E-Mail Nachrichten zwischen Servern. SMTP ist ein relativ simples, Text-basiertes Protokoll, bei dem ein oder mehrere Empfänger einer Nachricht festgelegt werden und ein Nachrichtentext übermittelt wird. Die Konfigurationsseite ist im Folgenden abgebildet:

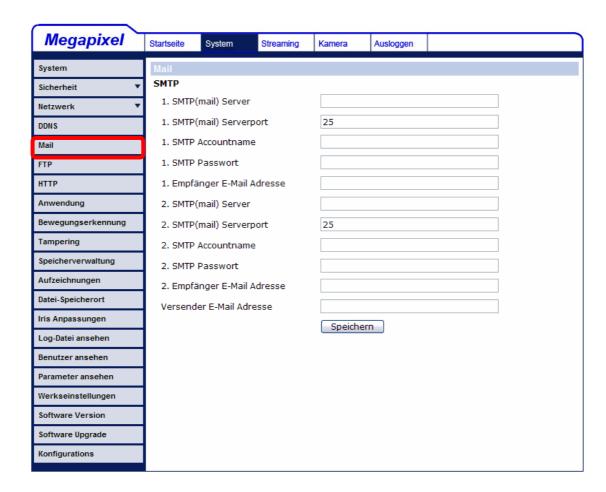

Zwei Einstellungen von SMTP können konfiguriert werden. Jede Einstellung umfasst SMTP Server, Kontoname, Passwort und E-Mail Adresseinstellungen. Für weitere spezifische Informationen zu SMTP Server kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk Service Anbieter.


## 7.3.6 FTP

Der Administrator kann, wenn ein Alarm ausgelöst wird, den Versand einer Alarmmeldung an spezielle File Transfer Protokoll (FTP) Seiten einrichten. Benutzer können Alarmmeldungen an bis zu zwei FTP Seiten vergeben. Die Eingabeseite für FTP Einstellungen ist untenstehend abgebildet. Geben Sie die FTP Details in die Felder ein, diese enthalten Server, Server Port, Benutzername, Passwort und Remote Ordner. Klicken Sie nach Abschluss auf die Schaltfläche "Speichern".

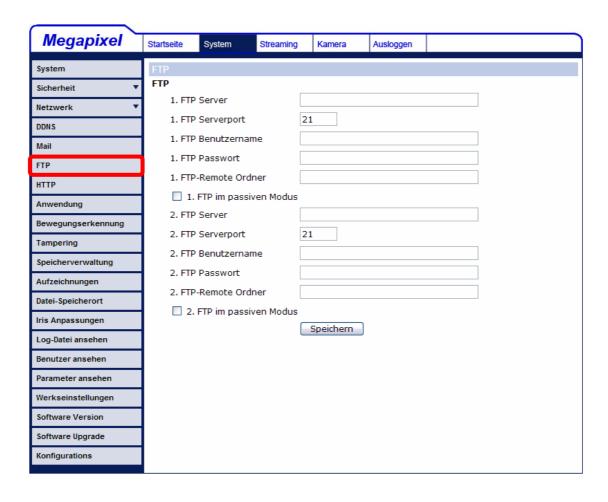

## 7.3.7 HTTP

Ein HTTP Benachrichtigungsserver kann Benachrichtigungen von IP Kameras auflisten, die durch Ereignisse ausgelöst wurden. Die HTTP Einstellungsseite ist unten abgebildet. Geben Sie die HTTP Details in die Felder ein, diese beinhalten Server Name (zum Beispiel http://192.168.0.1/admin.php), Benutzername und Passwort. Benachrichtigungen durch <Alarm> und <Bewegungserkennung> können an den festgelegten <HTTP> Server gesendet werden. Klicken Sie nach Abschluss auf die Schaltfläche "Speichern".

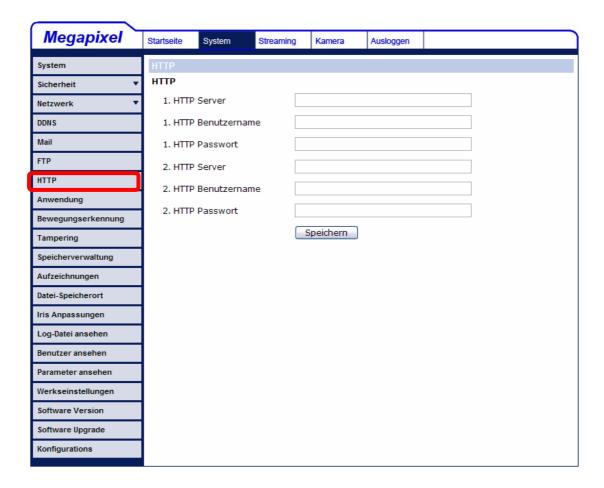




Siehe: <u>7.3.8 Anwendung: Sende HTTP Benachrichtigung/</u> <u>7.3.9 Bewegungserkennung</u> für HTTP Benachrichtigungseinstellungen.

# 7.3.8 Anwendung

Die IP Kamera ist mit einem Alarm Eingang und einem Relais Ausgang zur Zusammenarbeit mit Alarmsystemen zur Aufzeichnung von Ereignisbildern ausgestattet. Siehe Kapitel <u>2.2 Kamera Anschlüsse</u> um Alarmgeräte an die IP Kamera anzuschließen. Die Alarmkonfigurationsseite ist untenstehend abgebildet.

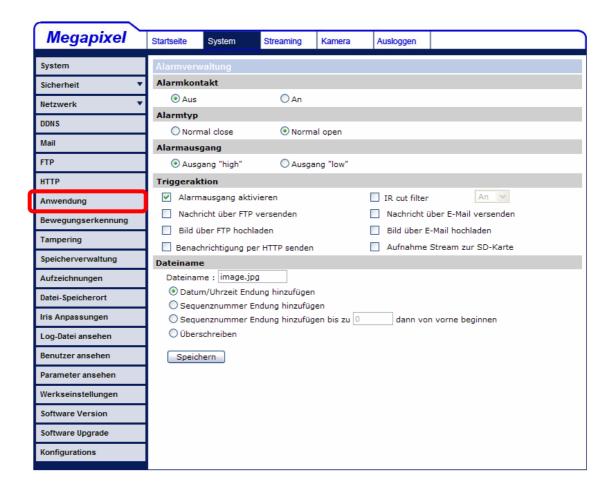

### **Alarmkontakt**

Der Administrator kann die Alarmfunktion freigeben oder sperren.

## <u>Alarmtyp</u>

Wählen Sie einen Alarmtyp, "Normal geschlossen" oder "Normal offen", der mit der Alarmanwendung übereinstimmt.

#### <u>Alarmausgang</u>

Definieren Sie das Alarm Ausgangssignal "high" oder "low" als den normalen Alarmausgangsstatus in Bezug zur aktuellen Alarm Anwendung.

### **Triggeraktion** (Multi-Option)

Der Administrator kann Alarmaktionen festlegen, die erfolgen wenn ein Alarm ausgelöst wird. Alle Optionen sind untenstehend aufgelistet:

### Alarmausgang aktivieren

Wählen Sie diesen Punkt zur Freigabe des Alarmrelais Ausgangs.

## IR Sperrfilter

Wählen Sie diesen Punkt und der IR Sperrfilter (ICR) der Kamera wird entfernt (on) oder geblockt (off) wenn ein Alarmeingang ausgelöst wird.




**Hinweis:** Die IR Funktion (Siehe <u>7.5.5 IR Funktion</u>) kann nicht auf den Modus <Auto> gesetzt werden wenn diese ausgelöste Aktion freigegeben ist.

### Nachricht über FTP/E-Mail versenden

Der Administrator kann wählen, ob eine Alarmmeldung per FTP und/oder E-Mail gesendet wird, wenn ein Alarm ausgelöst wird.


#### Bild über FTP hochladen

Wählen Sie diesen Punkt und der Administrator kann eine FTP Seite festlegen und verschiedene Parameter, wie unten abgebildet, konfigurieren. Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten FTP Seite hochgeladen.

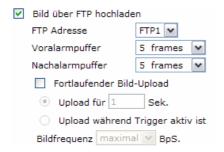

## • Aufnahme Stream zur SD Karte

Wählen Sie diesen Punkt und das durch einen Alarm ausgelöste Aufnehmen wird auf Ihre Micro SD Karte gespeichert.

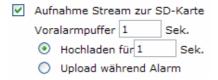




**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das lokale Aufnehmen (mit Micro SD/SDHC Karte) aktiviert ist, um diese Funktion einzurichten. Für weitere Details siehe <u>7.3.12 Aufnehmen</u>.

#### Bild über E-Mail hochladen

Wählen Sie diesen Punkt und der Administrator kann eine E-Mail Adresse festlegen und verschiedene Parameter konfigurieren, wie untenstehend abgebildet. Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten E-Mail Adresse gesendet.

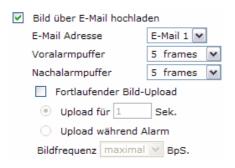



**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, das die SMTP oder FTP Konfiguration fertig gestellt ist. Siehe <u>7.3.5 Mail</u> und <u>7.3.6 FTP</u> für weitere Details.

## • Benachrichtigungen per HTTP senden

Wählen Sie diesen Punkt, wählen Sie die HTTP Zieladresse, und legen Sie die Parameter fest für die Ereignisbenachrichtigungen die durch <Alarm> ausgelöst werden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kann die Benachrichtigung zum festgelegten HTTP Server gesendet werden.

Beispiel: Wenn der Parameter als "action=1&group=2", und als HTTP Server Name "<a href="http://192.168.0.1/admin.php">http://192.168.0.1/admin.php</a>" eingerichtet ist, wird an den HTTP Server, wenn ein Alarm ausgelöst wird, die Benachrichtigung gesendet als "http://192.168.0.1/admin.php? action=1&group=2".



### **Dateiname**

Geben Sie einen Dateinamen in das freie Feld ein, z.B. Bild.jpg. Das Dateiformat des hochgeladenen Bildes kann in diesem Abschnitt eingestellt werden. Bitte wählen Sie ein für Ihre Anforderungen passendes aus.

## • Datum/Uhrzeit Endung hinzufügen

Dateiname: BildJJMMTT\_HHMMSS\_XX.jpg

J: Jahr, M: Monat, T: Tag

H: Stunde, M: Minute, S: Sekunde

X: Sequenz Nummer

## • Sequenznummer Endung hinzufügen (kein Maximum Wert)

Dateiname: BildXXXXXXX.jpg

X: Sequenz Nummer

## • Sequenznummer Endung hinzufügen (begrenzter Wert)

Dateiname: BildXX.jpg X: Sequenz Nummer

Der Dateinamen Anhang endet mit der eingestellten Anzahl. Zum Beispiel: wenn die Einstellung bei "10" ist, startet der Dateiname bei 00, endet bei 10, und startet dann wieder von vorn.

## Überschreiben


Das Originalbild auf der FTP Seite wird durch die neue hochgeladene Datei mit einem festen Dateinamen überschrieben.

## **Speichern**

Nach dem Abschluss aller oben aufgeführten Einstellungen klicken Sie bitte auf die Speichern Schaltfläche, um alle Einstellungen auf dieser Seite zu speichern.

# 7.3.9 Bewegungserkennung

Bewegungserkennungsfunktionen gestatten die Erkennung verdächtiger Bewegung und lösen Alarme aus, wenn eine Bewegungsintensität den festgelegten Empfindlichkeitsschwellwert in dem überwachten Bereich erreicht/überschreitet.

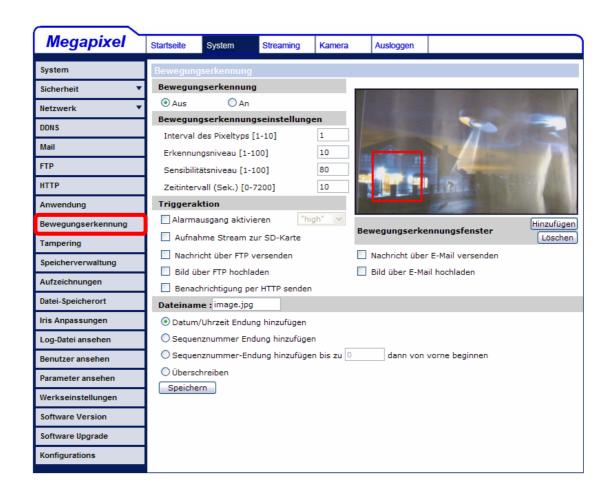


Auf der Einstellungsseite der Bewegungserkennung wird ein Rahmen (Bewegungserkennungsfenster) auf der Liveansicht angezeigt. Das Erkennungsfenster dient zur Definition des Bewegungserkennungsbereiches. Um die Größe des Bewegungserkennungsfensters zu ändern bewegen Sie den Mauszeiger zur Ecke des Rahmens und ziehen diesen nach außen/nach innen. Bewegen der Maus zur Mitte des Rahmens schiebt den Rahmen zum beabsichtigten Ort.

Bis zu 10 Bewegungserkennungsfenster können konfiguriert werden. Drücken Sie die "Hinzufügen" Schaltfläche unter dem Live Video Fenster um ein Bewegungserkennungsfenster hinzuzufügen. Um ein Bewegungserkennungsfenster zu beenden, bewegen Sie den Mauszeiger zum ausgewählten Fenster und klicken Sie auf die "Löschen" Schaltfläche.

Wenn die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert ist wird das Pop-Off Fenster (Bewegung) mit der Anzeige von Bewegung angezeigt.



Wenn Bewegung erkannt wird, werden die Signale im Bewegungsfenster wie unten abgebildet angezeigt.

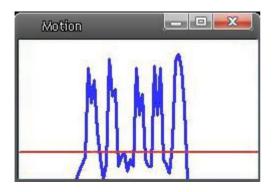

Detaillierte Einstellungen von Bewegungserkennung sind im Folgenden beschrieben:

## Bewegungserkennung

In dem Abschnitt System können Sie Bewegungserkennung ein-/ausschalten. Die Standardeinstellung ist Aus.

## Bewegungserkennungseinstellungen

Benutzer können in diesem Abschnitt diverse Parameter von Bewegungserkennung einstellen.

## Intervall des Pixeltyps [1-10]:

Der Standardwert ist 10, dies bedeutet dass das System einen Erfassungspixel pro 10 Pixel nimmt.

## Erkennungsniveau [1-100]:

Der Standardwert ist 10. Der Punkt dient zur Einstellung des Erkennungslevels für jedes Erfassungspixel; je kleiner der Wert, umso empfindlicher ist es.

### Sensibilitätsniveau [1-100]:

Der Standardwert ist 80, dies bedeutet wenn 20% der Erfassungspixel oder mehr unterschiedlich erkannt werden, löst das System einen Bewegungserkennung aus. Je größer der Wert, umso empfindlicher ist die Bewegungserkennung. Wenn der Wert größer ist, ist die rote horizontale Linie im Bewegungsfenster weiter unten angeordnet.

## Zeitintervall (Sek.) [0-7200]:

Das Standardintervall ist 10. Der Wert ist der Abstand zwischen jeder erkannten Bewegung.

### **Triggeraktion (Mehrfach-Option)**


Der Administrator kann Alarmmaßnahmen festlegen, die erfolgen wenn Bewegung erkannt wird. Alle Optionen sind wie folgt aufgelistet:

### Alarmausgang aktivieren

Wählen Sie diesen Punkt und wählen Sie den vordefinierten Typ des Alarmausgangs um den Alarmrelaisausgang freizugeben.

#### Aufnahme Stream zur SD Karte

Wählen Sie diesen Punkt und die Bewegungserkennungsaufnahme zeichnet auf der Micro SD/ SDHC Karte auf, wenn Bewegung erkannt wird.

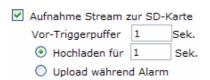



**HINWEIS:** Stellen Sie bitte sicher, dass die lokale Aufnahme (mit Micro SD/SDHC Karte) aktiviert ist, sodass die Funktion implementiert werden kann. Siehe <u>7.3.12 Aufnehmen</u> für weitere Details.

### Nachricht über FTP versenden

Der Administrator kann wählen ob eine Alarmmeldung durch FTP und/oder E-Mail versendet wird.


#### Bild über FTP hochladen

Wählen Sie den Punkt und der Administrator kann eine FTP Seite festlegen und verschiedene Parameter konfigurieren, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt. Wenn Bewegung erkannt wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten FTP Seite hochgeladen.



### Bild über E-Mail hochladen

Wählen Sie den Punkt und der Administrator kann, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt, eine E-Mail Adresse festlegen und verschiedene Parameter konfigurieren. Wenn eine Bewegung erkannt wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten E-Mail Adresse gesendet.

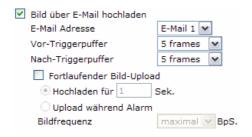




**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die SMTP oder FTP Konfiguration komplett eingestellt ist. Siehe <u>7.3.5 Mail</u> und <u>7.3.6 FTP</u> für weitere Details.

## Benachrichtigung per HTTP versenden

Wählen Sie die HTTP Zieladresse und legen Sie die Parameter für die Ereignisbenachrichtigung fest, die durch eine <Bewegungserkennung> ausgelöst wurde. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kann die Benachrichtigung zum festgelegten HTTP Server versendet werden.

Beispiel: Wenn der Parameter als "action=1&group=2", und als HTTP Server Name "http://192.168.0.1/admin.php" eingerichtet ist, wird an den HTTP Server, wenn ein Alarm ausgelöst wird, die Benachrichtigung gesendet als "http://192.168.0.1/admin.php? action=1&group=2".

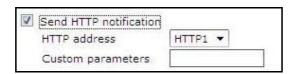

### **Dateiname**


Das Dateinamensformat der hochgeladenen Bilder kann in diesem Abschnitt eingestellt werden. Wählen Sie den, der zu Ihren Anforderungen passt.

## **Speichern**

Klicken Sie die Speichern Schaltfläche zum Speichern aller oben aufgeführten Einstellungen.

# 7.3.10 Manipulation

Die Funktionen zu Manipulationsalarm sind ein Schutz der IP Kamera gegen Manipulationen, wie absichtliche Umleitung, Sperrung, Farbspray, Objektivabdeckung, etc. Durch Videoanalyse und Reaktion auf solche Ereignisse werden Benachrichtigungen oder Einzelbilder an das festgelegte Ziel(e)hochgeladen.

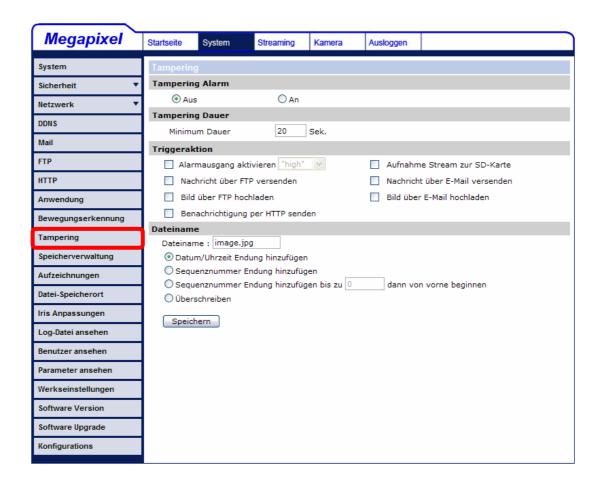

Das Erkennen von Manipulationen an der Kamera wird durch Messen der Differenzen zwischen den älteren Videovollbildern (die in Puffern gespeichert sind) und neueren Bildern erreicht.

#### **Manipulationsalarm**

Die Funktion zu Manipulationsalarm kann auf der Manipulationsalarm Einstellungsseite ein/ausgeschaltet werden. Die Standarteinstellung ist Aus.

### Manipulationsdauer

Die minimale Manipulationsdauer ist die Zeit zur Videoanalyse, um festzustellen, ob eine Kameramanipulation aufgetreten ist. Die minimale Dauer kann auch interpretiert werden als Manipulationsschwelle; eine längere Dauer stellt eine

höhere Schwelle dar. Der einstellbare Manipulationsdauer Zeitbereich ist von 10 bis 3600 Sekunden.

## **Triggeraktion** (Mehrfach-Option)

Der Administrator kann Alarmmaßnahmen festlegen, die erfolgen wenn Bewegung erkannt wird. Alle Optionen sind wie folgt aufgelistet:

## Alarmausgang aktivieren

Wählen Sie diesen Punkt und wählen Sie den vordefinierten Typ des Alarmausgangs um den Alarmrelaisausgang freizugeben.

#### Aufnahme Stream zur SD Karte

Wählen Sie diesen Punkt und die Bewegungserkennungsaufnahme zeichnet auf der Micro SD/ SDHC Karte auf, wenn Bewegung erkannt wird.



**HINWEIS:** Stellen Sie bitte sicher, dass die lokale Aufnahme (mit Micro SD/SDHC Karte) aktiviert ist, sodass die Funktion implementiert werden kann. Siehe <u>7.3.12 Aufnehmen</u> für weitere Details.

#### Nachricht über FTP/E-Mail versenden

Der Administrator kann wählen ob eine Alarmmeldung durch FTP und/oder E-Mail versendet wird.


### Bild über FTP hochladen

Wählen Sie den Punkt und der Administrator kann eine FTP Seite festlegen und verschiedene Parameter konfigurieren, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt. Wenn Bewegung erkannt wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten FTP Seite hochgeladen.



#### Bild über E-Mail hochladen

Wählen Sie den Punkt und der Administrator kann, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt, eine E-Mail Adresse festlegen und verschiedene Parameter konfigurieren. Wenn eine Bewegung erkannt wird, werden Ereignisbilder zur festgelegten E-Mail Adresse gesendet.

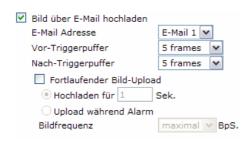



**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die SMTP oder FTP Konfiguration komplett eingestellt ist. Siehe <u>7.3.5 Mail</u> und <u>7.3.6 FTP</u> für weitere Details.

## Benachrichtigung per HTTP versenden

Wählen Sie die HTTP Zieladresse und legen Sie die Parameter für die Ereignisbenachrichtigung fest. Wenn ein Manipulationsalarm ausgelöst wird, kann die Benachrichtigung zum festgelegten HTTP Server versendet werden.

Als Beispiel, wenn der benutzerdefinierte Parameter auf "action=1&group=2" eingestellt ist und der HTTP Server Name ist "http://192.168.0.1/admin.php", wird die Benachrichtigung zum HTTP Server gesendet als" http://192.168.0.1/admin.php? action=1&group=2" wenn ein Alarm ausgelöst ist.



### **Dateiname**

Das Dateinamensformat der hochgeladenen Bilder kann in diesem Abschnitt eingestellt werden. Wählen Sie den, der zu Ihren Anforderungen passt.

### **Speichern**

Klicken Sie die Speichern Schaltfläche zum Speichern aller oben aufgeführten Einstellungen.


# 7.3.11 Speicherverwaltung

Der Benutzer kann lokale Aufnahmen auf einer Micro SD/SDHC Karte, mit einer maximalen Größe von 16GB, einrichten. Diese Seite zeigt die Speicherinformationen der Micro SD Karte und eine Aufnahmeliste mit allen auf der Micro SD Karte gespeicherten Aufnahmedateien. Der Benutzer kann die SD Karte auch formatieren und eine automatische Aufnahmelöschung über diese Einstellungsseite einrichten.

Für weitere Information zu Aufnahmen auf Micro SD Karten, gehen Sie zur Aktivierung auf die Seite "Aufnahmen" (siehe 7.3.12 Aufnehmen).



**HINWEIS:** Bitte formatieren Sie die Micro SD/SDHC Karte vor der ersten Verwendung. Formatieren ist auch erforderlich, wenn eine Speicherkarte bereits in einer Kamera verwendet wurde und später in eine andere Kamera mit einer anderen Softwareplattform eingesetzt wird.

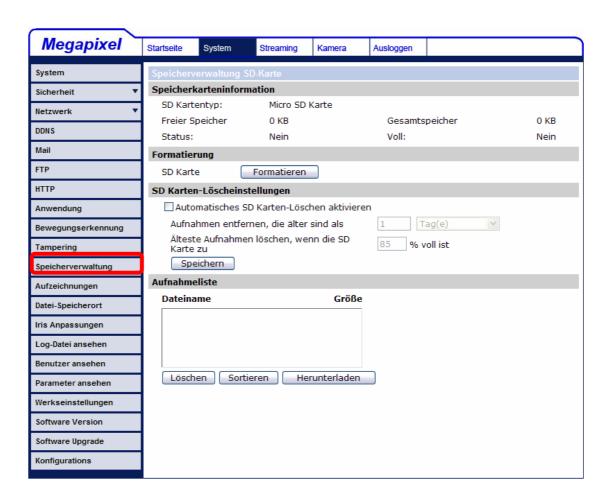

### **Speicherkarteninformation**

Wenn die Micro SD/SDHC Karte eingesetzt ist, werden die Karteninformationen, wie Speicherkapazität und Status, im Abschnitt Geräte Information angezeigt.

Wenn die Speicherkarte erfolgreich installiert ist, wird der Status im Abschnitt "Geräte Information" auf der Speicherverwaltung Seite angezeigt.

### **Formatierung**

Wählen Sie die Schaltfläche "Format" um die Speicherkarte zu formatieren.


#### SD-Karten Löscheinstellungen

Der Benutzer kann die automatische Aufnahmelöschung durch Festlegen der Zeit- und Speicherlimits freigeben.

#### **Aufnahmeliste**

Jede Videodatei auf der Micro SD/SDHC Karte wird in der Aufnahmeliste wie unten dargestellt aufgelistet. Die maximale Dateigröße ist 60 MB (60 MB pro Datei).

Wenn der Aufnahmemodus "Immer" (fortlaufende Aufnahme) eingestellt ist und die Micro SD/ SDHC Kartenaufzeichnung auch durch Ereignisauslösung freigegeben ist und dann ein Ereignis eintritt, zeichnet das System umgehend Ereignisaufnahmen auf der Speicherkarte auf. Nach der Ereignisaufnahme kehrt die IP Kamera in den regulären Aufnahmemodus zurück.

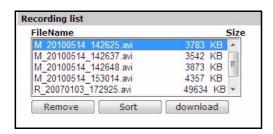

#### Löschen

Um eine Datei zu entfernen, wählen Sie die Datei zunächst aus und verwenden dann die "Entfernen" Schaltfläche.

#### Sortieren


Wählen Sie die "Sortieren" Schaltfläche, und die Dateien in der Aufnahmeliste werden in der Reihenfolge Name und Datum gelistet.



**HINWEIS:** Wenn die Großbuchstaben A/M/R am Anfang eines Dateinamens stehen, bezeichnen diese die Sortierung der Aufnahmen: A steht für Alarm, M steht für Motion (Bewegung), und R steht für Reguläre Aufnahme.


#### Herunterladen

Um einen Video Clip zu öffnen/herunterzuladen, wählen Sie zunächst die Datei aus und dann drücken Sie die "download" Schaltfläche unter dem Aufnahmen Listenfeld. Die ausgewählte Datei wird wie unten gezeigt geöffnet. Klicken Sie auf die AVI Datei um das Video sofort im Player abzuspielen oder speichern Sie diese an einen gewählten Ort.

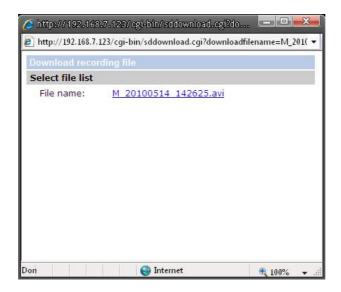

# 7.3.12 Aufzeichnungen

Auf der Einstellungsseite Aufzeichnungen können die Benutzer den Aufnahmezeitplan festlegen, der zu den gegenwärtigen Überwachungsanforderungen passt.

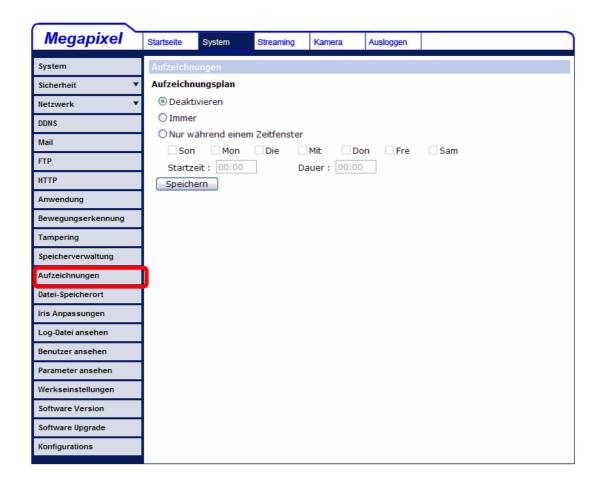

#### **Aktivierung Micro SD/SDHC Karten Aufnahmen**

Zwei Varianten von Zeitplanmodi werden angeboten: "Immer" und "Nur während einem Zeitfenster". Der Benutzer kann das Zeitfenster einstellen, dass zum Aufnahmezeitplan passt oder "Immer" wählen, um die permanente Aufnahme auf Micro SD/SDHC Karte auszuführen.

Bitte klicken Sie die Schaltfläche "Speichern" um den Planungsmodus zu bestätigen.

#### Beenden von Micro SD/SDHC Karten Aufnahmen


Wählen Sie "Deaktivieren" um die Aufnahmefunktion zu beenden.

# 7.3.13 Datei Speicherort

Der Benutzer kann einen Speicherort für Einzelbilder und Aufnahmen festlegen. Die Standardeinstellung ist: C:\. Drücken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellung und alle Einzelbilder, sowie die Aufnahmen werden an dem festgelegten Ort gespeichert.



**HINWEIS:** Stellen Sie bitte sicher, dass der ausgewählte Dateipfad zulässige Zeichen, wie Buchstaben und Zahlen, enthält.

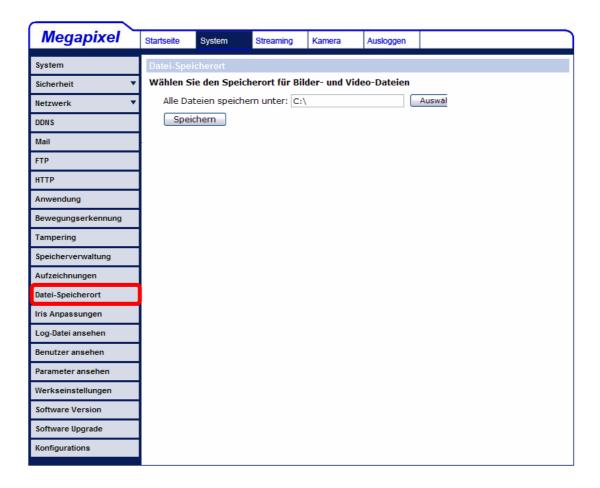




HINWEIS: Für Anwender mit Windows 7 Systemen ist es erforderlich, sich als Administrator anzumelden um die Einzelbilder und Web-Aufnahmefunktionen einzurichten.


# 7.3.14 Iris Anpassungen

Anwender, die Auto-Iris Linsen verwenden, sollten der Einstellungsprozedur auf der Einstellungsseite folgen, um die Iris einzustellen.

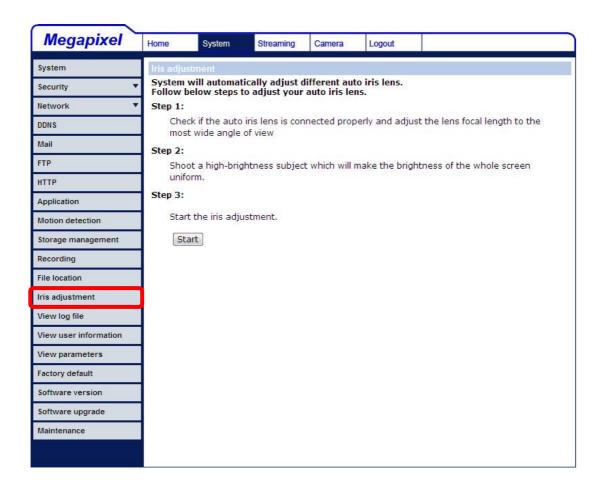

# 7.3.15 Log Datei ansehen

Klicken Sie auf den Link um die System Logdatei anzusehen. Der Inhalt der Datei enthält hilfreiche Informationen zur Konfiguration und Verbindung nach dem Hochfahren des Systems.

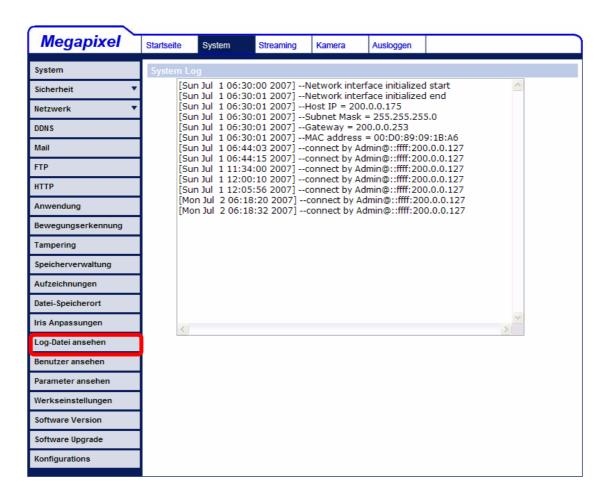

### 7.3.16 Benutzer Information ansehen


Der Administrator kann jede Benutzer Login Information und Rechte ansehen (Siehe <u>7.3.2 Sicherheit</u>).

### **Ansicht Benutzer Login Information**

Alle Benutzer im Netzwerk werden im Bereich "Benutzer Information" gelistet, wie untenstehend abgebildet. Die Abbildung unten zeigt:


#### **Gast: Gast**

Es wird angezeigt das ein Login Benutzername lautet: Gast, und das Passwort ist: Gast.

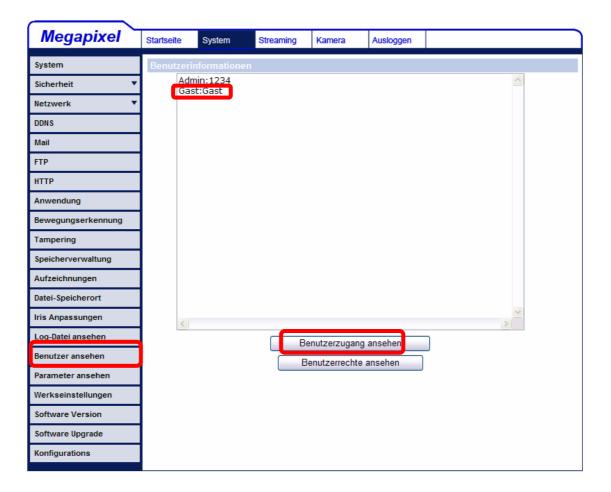

### **Ansicht Benutzerrechte**


Wählen Sie "Benutzerrechte ansehen" unten auf der Seite und der Administrator kann alle Benutzerrechte ansehen.

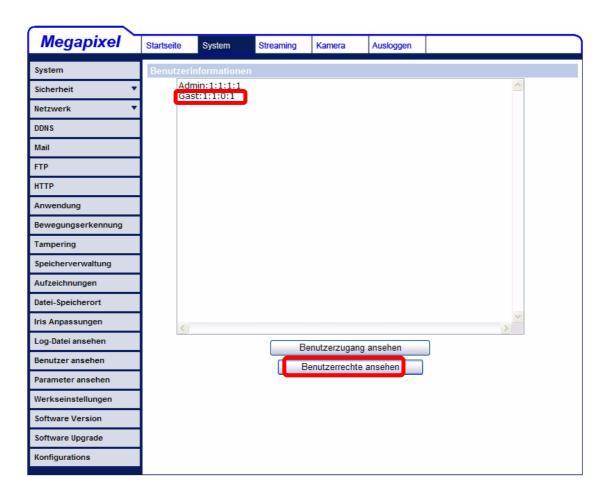

Die obige Abbildung zeigt:

Gast: 1:1:0:1


1:1:0:1= I/O Zugriff: Kamera Steuerung: Sprechen: Hören (siehe <u>7.3.2</u> Sicherheit)

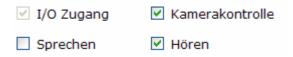

Der Benutzer hat die Rechte I/O Zugriff, Kamerakontrolle und Hören.


### 7.3.17 Parameter ansehen

Klicken Sie auf dieses Symbol um die vollständigen Systemparametereinstellungen zu sehen.

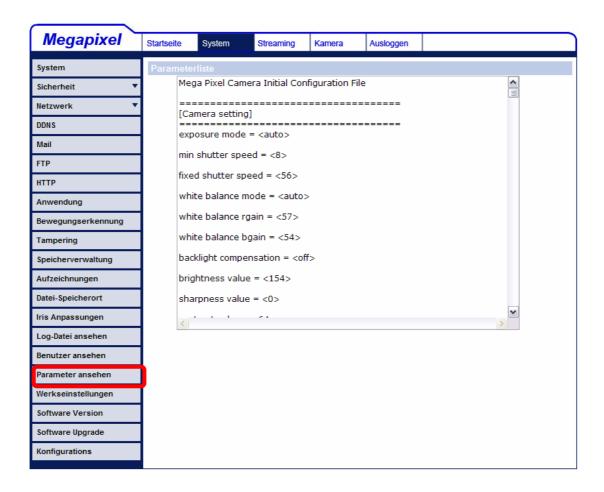

# 7.3.18 Werkseinstellungen

Die Seite Werkseinstellungen ist untenstehend abgebildet. Falls erforderlich, folgen Sie den Anweisungen um die IP Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

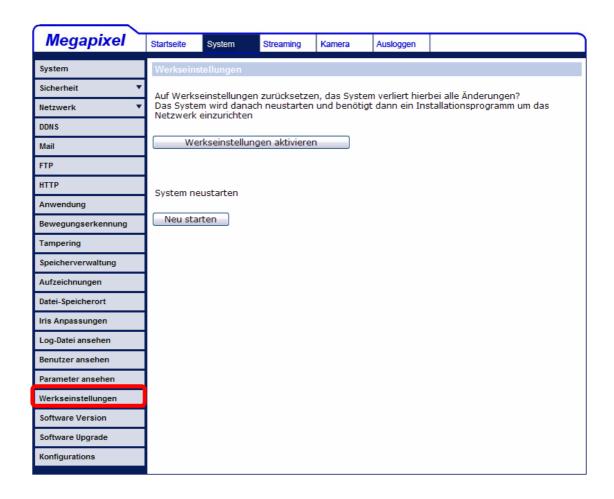

#### Werkseinstellungen aktivieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Werkeinstellungen aktivieren" um die Standard Werkseinstellungen wiederherzustellen. Nach 30 Sekunden startet das System neu.



**HINWEIS:** Die IP Adresse wird ebenfalls auf den Standardwert zurückgesetzt.

#### **Neu starten**

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu starten" und das System startet ohne die Änderung der derzeitigen Einstellungen neu.

## 7.3.19 Software Version

Die derzeitige Software Version der IP Kamera wird auf der Software Versionsseite angezeigt, siehe untenstehende Abbildung.



# 7.3.20 Software Upgrade

Ein Software Upgrade kann, wie untenstehend abgebildet, auf der Seite "Software Upgrade" durchgeführt werden.






**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Datei für den Software-Upgrade verfügbar ist bevor Sie das Upgrade durchführen.

Bitte befolgen Sie folgende Prozedur des Software Upgrades:

**Schritt 1:** Klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen Sie die zu ladende binäre Datei aus, z.B. Userland.jffs2.

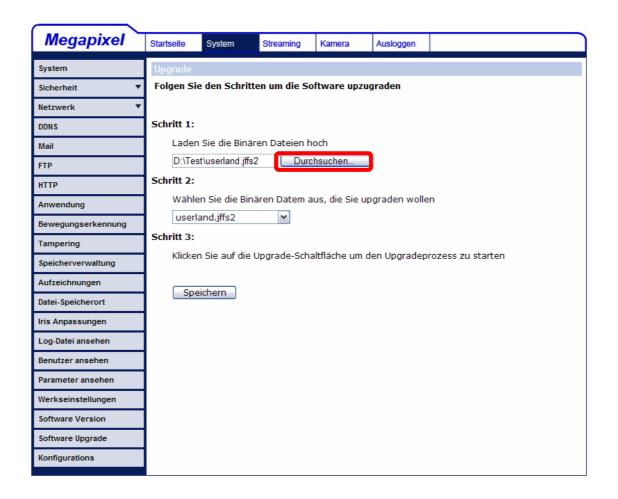



**HINWEIS:** Ändern Sie nicht den Upgrade Dateinamen, sonst kann das System die Datei nicht finden.

- Schritt 2: Öffnen Sie die Liste mit den binären Dateien und wählen Sie die Datei aus, mit der Sie Upgraden wollen; in diesem Fall wählen Sie "userland.jffs2."
- Schritt 3: Drücken Sie "Speichern". Das System überprüft zunächst ob die Upgradedatei vorhanden ist oder nicht, und beginnt dann mit dem Upload der Upgrade Datei. Des weiteren wird die Statusanzeige auf der Seite angezeigt. Wenn 100% erreicht sind, ist der Upgradeprozess abgeschlossen.




Nachdem der Upgrade Prozess abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige zurück zur Homepage.

- Schritt 4: Schließen Sie den Video Browser.
- Schritt 5: Klicken Sie auf "Systemsteuerung", und dann Doppelklick auf "Programme deinstallieren oder ändern". In der Liste "Momentan installierte Programme" wählen Sie "DCViewer" und klicken dann die Schaltfläche "Deinstallieren" um den vorhandenen DC Viewer zu entfernen.
- **Schritt 6:** Öffnen Sie einen neuen Web Browser, loggen Sie sich auf die IP Kamera neu ein, und gestatten dann den automatischen Download des DC Viewer.

# **7.3.21 Wartung**

Der Benutzer kann Konfigurationsdateien an einen festgelegten Ort exportieren und Daten durch Hochladen einer vorhandenen Konfigurationsdatei zur IP Kamera wiederherstellen.

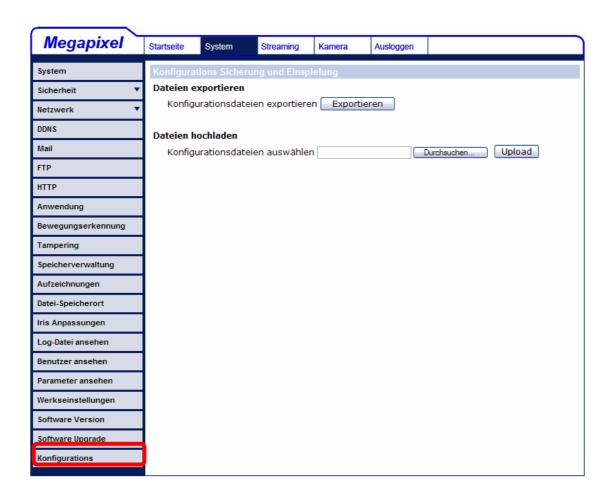

#### **Exportieren**

Benutzer können durch den Export der Konfigurationsdatei (.bin) an einen festgelegten Ort die Systemeinstellungen für eine spätere Verwendung sichern. Drücken Sie die Schaltfläche "Exportieren", und das unten gezeigte Popup Fenster öffnet sich. Klicken Sie "Speichern" und geben Sie den gewünschten Speicherort für die Datei an.



### **Upload**


Um eine vorhandene Konfigurationsdatei zur IP Kamera zu kopieren klicken Sie zunächst auf "Durchsuchen" um die Konfigurationsdatei auszuwählen. Drücken Sie dann die Schaltfläche "Upload" zum Hochladen.

# 7.4 Video und Audio Streaming Einstellungen

Wählen Sie den Reiter "Streaming" oben auf der Seite und die konfigurierbaren Video und Audio Symbole werden in der linken Spalte angezeigt. Unter Streaming kann der Administrator bestimmte Videoauflösungen, Video Kompressionsmodi, Video Protokolle, Audio Übertragungsmodi, etc. konfigurieren. Weitere Details dieser Einstellungen werden in diesem Abschnitt näher beschrieben.

# 7.4.1 Video Auflösung und Rotationstyp

Die Video Einstellungsseite ist untenstehend abgebildet:

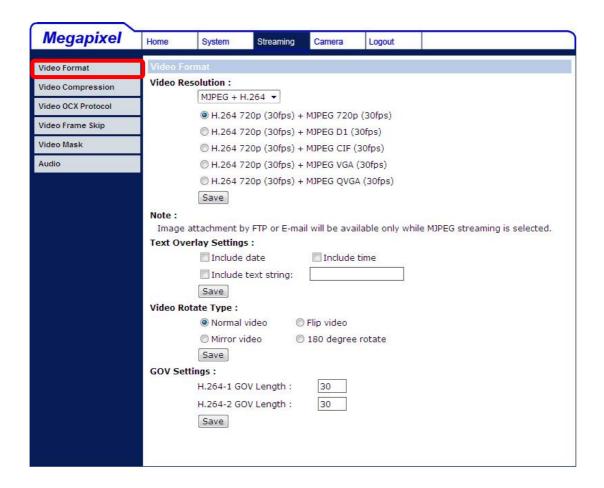

#### **Video Format**

Auflösung für MJPEG & H.264 Format beinhaltet:

- H.264 720p (30fps) + MJPEG 720p (30fps)
- H.264 720p (30fps) + MJPEG D1 (30fps)
- H.264 720p (30fps) + MJPEG CIF (30fps)
- H.264 720p (30fps) + MJPEG VGA (30fps)
- H.264 720p (30fps) + MJPEG QVGA (30fps)

- MJPEG 1080p (30/ 15fps)
- MJPEG SXGA (30fps)
- H.264 720p (30fps)+H.264 D1 (30fps)
- H.264 720p (30fps) + H.264 CIF (30fps)
- H.264 720p (30fps) + H.264 VGA (30fps)
- H.264 720p (30fps) + H.264 VGA (30fps)
- H.264 720p (30fps) + H.264 QVGA (30fps Baseline)
- H.264 1080p (30/ 15fps)
- H.264 SXGA (30fps)

Klicken Sie "Speichern" um die Video Formateinstellungen zu speichern.

#### **Texteinblendung Einstellungen**


Benutzer können im Live Videofenster die Symbole zur Anzeige der Daten wie Datum/Zeit/Text auswählen. Die maximale Textlänge sind 18 alphanumerische Zeichen.

Klicken Sie "Speichern" zur Bestätigung der Einblendungseinstellungen.

### **Bildspiegelung**

Benutzer können, falls erforderlich, den Video Anzeigetyp ändern. Die auswählbaren Video Rotationstypen sind Normal, Vertikal, Horizontal und 180 Grad gedreht. Die Unterschiede zwischen diesen Typen sind untenstehend abgebildet.

Angenommen, das angezeigte Bild der IP Kamera wird wie die untenstehende Abbildung dargestellt.

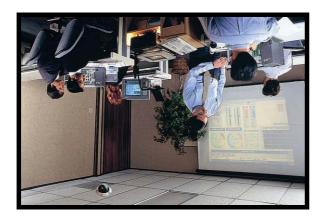

Um das Bild zu drehen, kann der Benutzer z.B. "Vertikal" auswählen. Dann wird das angezeigte Bild wie untenstehend gezeigt, gedreht.



Die folgenden Punkte sind Beschreibungen zu den verschiedenen Video Rotationstypen.

Vertikal gespiegeltes Bild

Wenn <Vertikal> gewählt wird, wird das Bild vertikal gedreht.

Horizontal gespiegeltes Bild

Wenn <Horizontal> gewählt wird, wird das Bild horizontal gedreht.

Gedreht um 180°

Wenn <180°> gewählt wird, wird das Bild um 180 Grad im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn gedreht.


Klicken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellung.

#### **GOV Einstellungen**

Benutzer können die GOV-Länge einstellen um die Bildstruktur (I-Bild und P-Bild) in einem Video Stream zu bestimmen, um Bandbreiten im Netzwerk zu sparen. Längerer GOV verringert die Frequenz von I-Rahmen. Klicken Sie "Speichern" um die GOV Einstellungen zu bestätigen.

# 7.4.2 Video Komprimierung

Benutzer können, in Abhängigkeit zu den Überwachungsanwendungen, einen passenden MJPEG/H.264/MPEG-4 Kompressionsmodus auf der Videokompressionsseite auswählen (siehe untenstehende Abbildung).

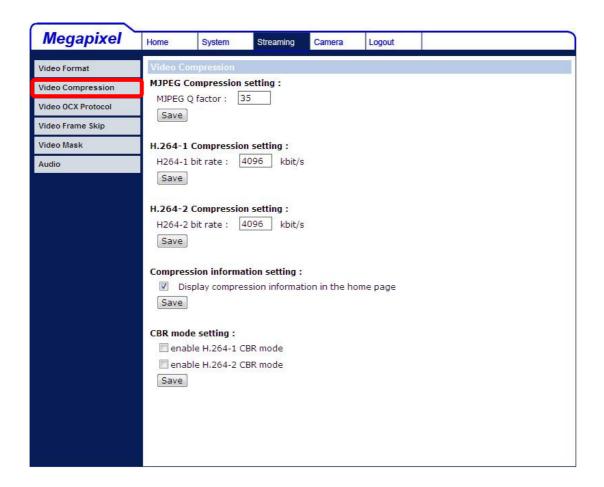

### MJPEG Q (Qualität) Faktor

Ein höherer Wert bedeutet höhere Bit Raten und eine höhere sichtbare Qualität. Die Standarteinstellung des MJPEG Q Faktor ist 35; der einstellbare Bereich ist von 1 bis 70.

#### H.264-1/ H.264-2 Bit Rate


Die Standarteinstellung von H.264-1/ H.264-2 ist 4096 kbps der einstellbare Bereich ist von 64 bis 8192 kbps.

### **Anzeige von Kompressionsinformationen**

Benutzer können auch entscheiden ob Kompressionsinformation auf der Startseite angezeigt wird.

Klicken Sie "Speichern" zur Bestätigung der Einstellungen.


### **CBR Modus Einstellung**

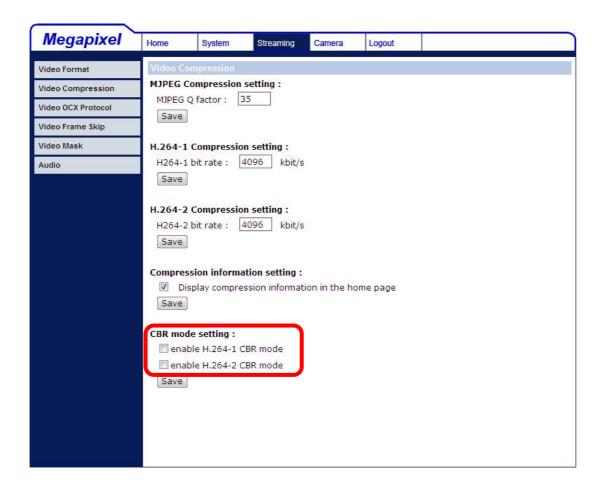

Der CBR (Constant Bit Rate) Modus kann der bevorzugte Bitraten Modus sein, wenn die Bandbreitenverfügbarkeit eingeschränkt ist. Es ist wichtig die Bildqualität zu berücksichtigen, wenn der CBR Modus gewählt wird.

### 7.4.3 Video OCX Protokoll

Auf der Video OCX Protokoll Einstellungsseite kann der Anwender RTP über UDP, RTP über TCP, RTSP über HTTP oder MJPEG über HTTP zum Streamen von medialen Daten über das Netzwerk auswählen. Im Falle von Multicast Vernetzung können die Benutzer den Multicast Modus wählen. Die Seite wird wie folgt angezeigt.

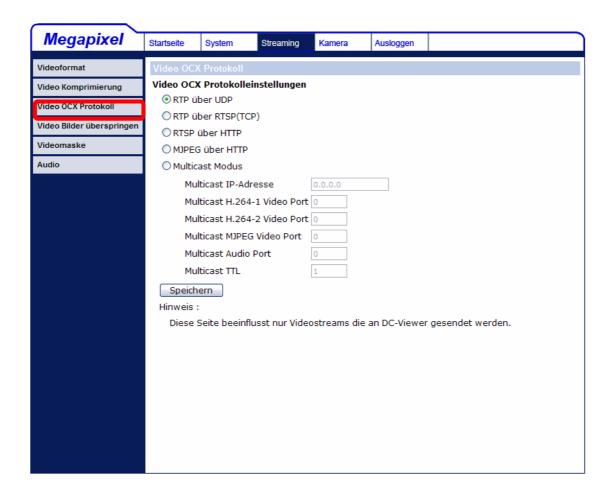

Video OCX Protokoll Einstellungsoptionen enthalten:

 RTP über UDP / RTP über RTSP(TCP) / RTSP über HTTP / MJPEG über HTTP

Wählen Sie einen Modus der Ihren Datenlieferungsanforderungen entspricht.


#### Multicast Modus

Geben Sie alle erforderlichen Daten in die leeren Felder ein, einschließlich Multicast IP Adresse, H.264 Video Port, MJPEG Video Port, Audio Port und TTL.

Klicken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellungen.

# 7.4.4 Video Bilder überspringen

Das Überspringen von Videobildern dient zum Einsparen von Bandbreiten im Netzwerk. Die Einstellungsseite ist untenstehend abgebildet.

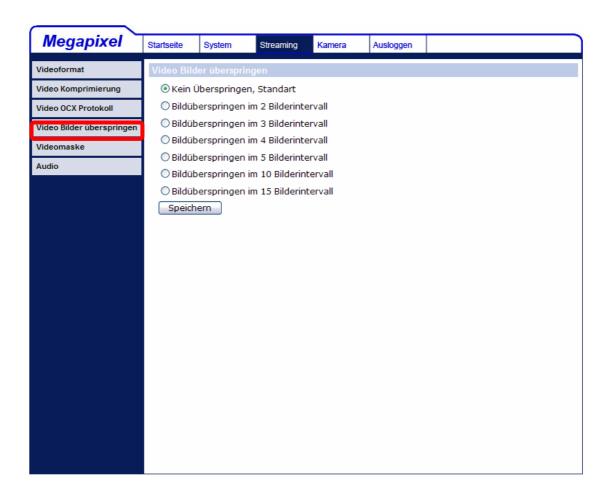

Video Frame Skip Optionen umfassen:


- Kein Überspringen, Voreinstellung
- Überspringen im 2er Bildintervall
- Überspringen im 3er Bildintervall
- Überspringen im 4er Bildintervall
- Überspringen im 5er Bildintervall
- Überspringen im 10er Bildintervall
- Überspringen im 15er Bildintervall

Klicken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellungen.



**HINWEIS:** Eine höhere Bildverlustrate verringert die Videoglätte.

### 7.4.5 Videomaske

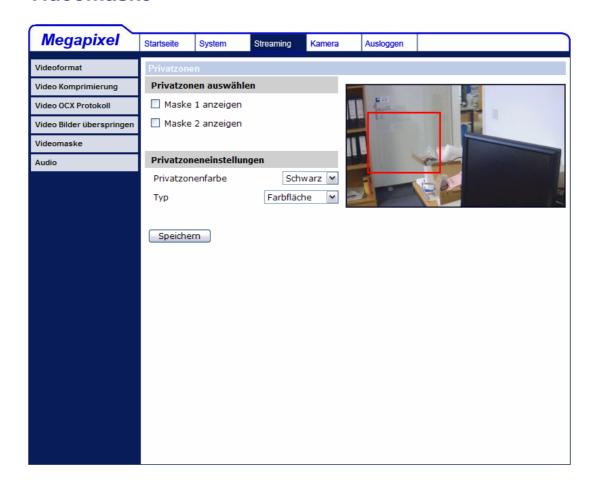

### **Aktive Maskierungsfunktion**

#### Privatzonen auswählen

Wählen Sie ein Videomasken Auswahlfeld, und ein roter Rahmen erscheint auf der rechten Seite in dem Live Video Fenster. Verwenden Sie die Maus zum Drag und Drop, um die Größe der Maske einzustellen und platzieren Sie ihn in der Zielzone.



**HINWEIS:** Es wird empfohlen, die Videomaske doppelt so groß wie das Objekt einzustellen.

#### Löschen einer Maske

Entfernen Sie das Häkchen in der zu löschenden Maske und die ausgewählte Maske verschwindet umgehend aus dem Live Video Fenster.

# **Einstellung Maske**

### • Privatzonenfarbe

Die Auswahl der Maskenfarben umfasst Rot, Schwarz, Weiß, Gelb, Grün, Blau, Türkis und Magenta.


### Typ

Wählen Sie den Maskentyp Durchgängig oder Transparent.

Klicken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellungen.

# 7.4.6 Audio Einstellungen

Die Audio Einstellungsseite ist untenstehend abgebildet. Auf der Audio Einstellungsseite kann der Administrator einen Übertragungsmodus und die Audio Bitrate auswählen.

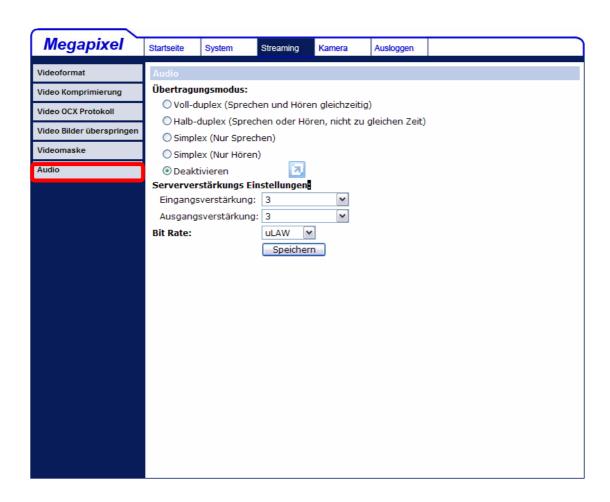

#### Übertragungsmodus

### Voll-Duplex (Sprechen und Hören gleichzeitig)

Im Voll-Duplex Modus können die lokale und die ferne Seite gleichzeitig miteinander kommunizieren, d.h. beide Seiten können zur gleichen Zeit sprechen und hören.

### • Halb-Duplex (Sprechen oder Hören, nicht gleichzeitig)

Im Halb-Duplex Modus kann die lokale/ferne Seite zur selben Zeit zur anderen Seite nur sprechen oder hören.

#### Simplex (Nur Sprechen)

Im nur Sprechen Simplex Modus kann die lokale/ferne Seite nur zur jeweils anderen Seite sprechen.

### Simplex (Nur Hören)

Im nur Hören Simplex Modus kann die lokale/ferne Seite die jeweils andere Seite nur hören.

#### Ausschalten

Wählen Sie den Punkt um die Audio Übertragungsfunktion auszuschalten.

### Einstellung Server Verstärkung

Stellen Sie den Audio Eingang/Ausgang Verstärkungspegel für Tonverstärkung ein. Die Tonverstärkungswerte sind von 1 bis 6 einstellbar. Der Ton wird ausgeschaltet, wenn die Audioverstärkung auf "Stumm" gestellt ist.


#### **Bit Rate**

Auswählbare Audio Übertragungsbitraten umfassen 16 kbps (G.726), 24 kbps (G.726), 32 kbps (G.726), 40 kbps (G.726), uLAW (G.711) und ALAW (G.711). Sowohl uLAW als auch ALAW kennzeichnet 64 kbps, jedoch in verschiedenen Kompressionsformaten. Höhere Bitraten lassen eine höhere Audioqualität zu und erfordern eine höhere Bandbreite.

Klicken Sie "Speichern" zum Bestätigen der Einstellungen.

# 7.5 Kamera Einstellungen

Die untenstehende Abbildung zeigt die Kamera Konfigurationsseite. Details zu jeder Parametereinstellung werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

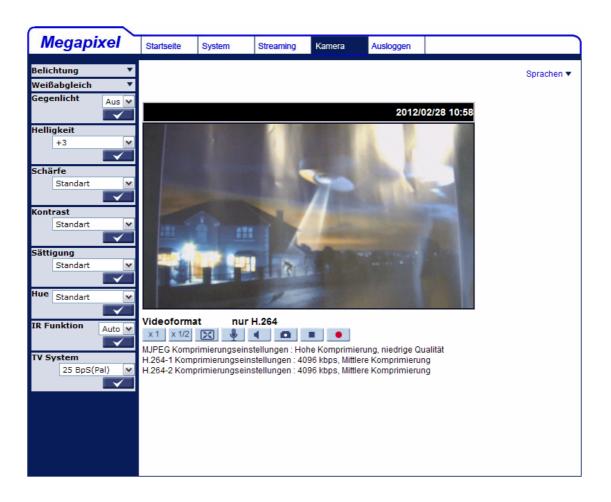

# 7.5.1 Einstellung Belichtung

Das Belichtungs-Pull-Down Menü ist untenstehend abgebildet:



Die Belichtung ist die Lichtmenge, die vom Bildsensor aufgenommen und durch die Blendenöffnung (Iris Einstellung) bestimmt wird. Über diesen Punkt können die Benutzer definieren wie die Belichtungsfunktion der Kamera arbeitet.

Jeder Belichtungsmodus ist wie folgt festgelegt:

#### **Automatisch**

In diesem Modus arbeiten die Regelkreise Verschlusszeit, IRIS und AGC (Auto Gain Control) automatisch zusammen um ein konstantes Videoausgangslevel zu erhalten.

Der Verschlusszeit Bereich ist von 1 (1/1.5) bis 1/30 (1/25) Sek. mit 6 (5) Optionen. Benutzer können zum Umgebungslicht passende Verschlusszeiten wählen.



**HINWEIS:** Die Minimum Verschlusszeit Einstellung im Voll Auto Modus Bereich wird im **Auto Iris Modus** angewendet.

### **Auto Iris**

In diesem Modus bestimmt die Belichtung die Auto Iris. Belichtungszeit und AGC Kreislauf arbeiten automatisch mit der IRIS zusammen um eine konstante Belichtung zu erzielen.




**HINWEIS:** Die kleinste Verschlusszeit variiert in Abhängigkeit zur Einstellung im **Auto IRIS Modus**.

#### **Modus Feste Verschlusszeit**

Die Verschlusszeit kann aus dem Drop-Down Menü gewählt werden. Der Einstellbereich ist von 1/10000 bis 1 (1/1.5) Sek. mit 19 (18) Optionen. Benutzer können zum Umgebungslicht passende Verschlusszeiten wählen.

# 7.5.2 Einstellung Weißabgleich

Das Weißabgleich Pull-Down Menü ist im Folgenden abgebildet:

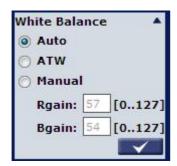

Eine Kamera muss Referenzwerte für die Farbtemperatur finden, dies ist ein Weg die Qualität einer Lichtquelle zu messen, um alle anderen Farben berechnen zu können. Die Einheit zum Messen dieses Verhältnisses erfolgt in Grad Kelvin (K). Benutzer können, entsprechend der Umgebung, einen Weißabgleichmodus wählen. Die folgende Tabelle zeigt Farbtemperaturwerte einiger Lichtquellen als Referenz.

Lichtquelle	Farbtemperatur in K	
Wolkiger Himmel	6,000 bis 8,000	
Nachmittagssonne und klarer	6,500	
Himmel		
Haushaltsbeleuchtung	2,500 bis 3,000	
75-Watt Glühbirne	2,820	
Kerzenflamme	1,200 bis 1,500	

#### **Auto Modus**

Der Auto Balance Weiss Modus passt zu Umgebungen mit Lichtquellen die eine Farbtemperatur im Bereich von annähernd 2700 ~ 8000K haben.

### **ATW Modus** (Auto Tracking Weiss Abgleich)

Mit der Funktion Auto Tracking Weiss Abgleich wird der Weissabgleich in einer Szene automatisch eingestellt während die Farbtemperatur wechselt. Der ATW

Modus passt zu Umgebungen die eine Farbtemperatur im Bereich von annähernd 2450 ~ 10500K haben.

#### **Manueller Modus**

In diesem Modus können Benutzer den Weissabgleichswert manuell ändern. Benutzer können eine Zahl von 0 bis 127 "Rgain/ Bgain" wählen zur Verstärkung der Rot/Blau Belichtung auf dem Live Videofenster. Drücken Sie  $<\sqrt{>}$  zum Bestätigen der neuen Einstellung.

# 7.5.3 Einstellung Helligkeit



Benutzer können die Bildhelligkeit einstellen. Um die Helligkeit des Videos zu erhöhen, wählen Sie eine höhere Zahl. Drücken Sie  $<\sqrt{>}$  um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

# 7.5.4 Einstellung Schärfe



Die Erhöhung des Schärfelevels kann bewirken, dass die Bildschärfe verbessert wird, besonders an den Bildecken. Drücken Sie <√> um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

# 7.5.5 Einstellung Kontrast



Der Kamerabildkontrast ist einstellbar; wählen Sie einen Bereich von -6 bis +19. Drücken Sie <√> um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

# 7.5.6 Einstellung Sättigung



Das Kamerabild Sättigungslevel ist einstellbar; wählen Sie einen Bereich von -6 bis +19. Drücken Sie <√> um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

# 7.5.7 Einstellung Farbton



Das Kamerabild Farbtonlevel ist einstellbar; wählen Sie einen Bereich von -12 bis +13. Drücken Sie <√> um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

### 7.5.8 IR Funktion



### **Auto/On/Off Modus**

Mit dem IR Sperrfilter kann die Dome Kamera nachts oder unter geringen Lichtverhältnissen immer noch klare Bilder erfassen.

Für die Kamera mit integriertem IR LED Modul gibt es drei zusätzliche IR Funktionsmodi:

#### **Licht Sensor Modus**

IR LED Licht wird in Abhängigkeit vom Lichtsensor ein-/ausgeschaltet.

#### **Licht An Modus**

In diesem Modus sind die IR LED Lichter immer an.

### **Licht Aus Modus**

In diesem Modus sind die IR LED Lichter immer aus.

Drücken Sie <√> um die neuen Einstellungen zu bestätigen.


# 7.5.9 Einstellung TV System



Wählen Sie das Videoformat, dass zu dem aktuellen TV System passt. Drücken Sie  $<\sqrt{>}$  um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

# 7.6 Ausloggen

Wählen Sie den Reiter "Ausloggen" oben auf der Seite und das Login Fenster erscheint. Dies ermöglicht den Login mit einem anderen Benutzernamen.

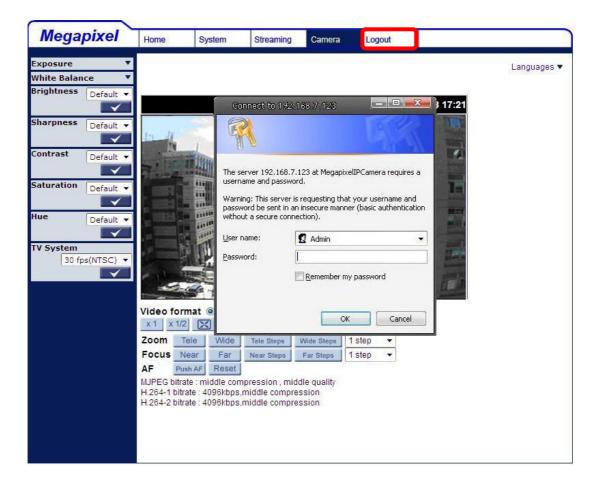

# **Anhang A: Technische Spezifikationen**

Kamara		Vall LID/Vall	LUD Pool Time
Kamera		Voll HD/ Voll HD Real-Time	
Bild Sensor		1/2.5" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS
Bild Elemente		1920(H) x 1080(V)	
Minimum Beleuchtung		S/W: 0 Lux (IR LED an)	
Verschlusszeit		1~ 1/10000 Sek.	
Weißabgleich		Manuell / AWB/ ATW	
Linse			
Linsen Typ	Variable Brennweite/	F 1.4 / f = 3.3~12 mm	
	Motorisierte Linse	F1.2 / f = 2.7 ~ 9 mm	
	Feste Linse	F 1.5 / f = 4 mm	
Betrieb			
Video Kompression		H.264/ MJPEG	
Video Streaming		Simultan	H.264 + MJPEG
video otreamin	9	Simulan	H.264 + H.264
Auflösung	H.264	Voll HD 1080p/ HD 720p/ SXGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF	
	MJPEG	Voll HD 1080p/ HD 720p/ SXGA/ D1/ VGA/ QVGA/ CIF	
Bildraten		Voll HD: 15 fps	
		Voll HD Real-Time: 25/30 fps	
Bildeinstellung	Helligkeit	Manuell	
	WDR	Ein / Aus	
	Belichtung	Auto / Manuell	
	Schärfe	Manuell	
	Kontrast	Manuell	
	Weißabgleich	Auto / Manuell	
	Sättigung	Manuell	
	Farbton	Manuell	
	Digitaler Zoom	Unterstützt	
	Bewegungserkennung	Ein / Aus	
	Privatmaskierung	Unterstützt	
	Privatmaskierungstyp	Transparent, Farbe	
	ICR (Optional)	Auto/ Ein / Aus	
	Manipulationsalarm	Ein / Aus	
Audio	Zwei-Wege Audio	Line Out, Line In/ Mic In	
	Kompression	G.711/G.726	
Alarm	Eingang	5V 10kΩ pull up	
	1		


	•	·	
Ausgang		Photo Relais Ausgang 300V DC/AC	
Ereignisbenachrichtigung		HTTP, FTP, SMTP	
Mehrere Sprachen		Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch,	
		Vereinfachtes Chinesisch, Russisch	
Netzwerk			
Schnittstelle		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokoll		IPv4/ v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP,	
		SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS und ONVIF	
Passwort Levels		Benutzer und Administrator	
Sicherheit		HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
Internet Browser		Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
Benutzer Account		20	
Mechanisch			
Eingebaute IR	Arbeitsabstand	Bis zu 30m	
Beleuchtung	Wellenlänge	850nm	
(Optional)	Anzahl LEDs	23	
Anschlüsse	Stromversorgung	3 Stift Klemmblock	
	Ethernet	RJ-45	
	Micro SD	microSDHC 32GB Unterstützung	
	Audio Out	Female Stereo Phone Stecker, ø 3.5 mm	
	Mic In/ Line In	Female Stereo Phone Stecker, ø 3.5 mm	
	Alarm In/ Out	4-Pin Alarm Drähte	
LED Anzeige		Spannung, Link, ACT	
Allgemein			
Arbeitstemperatur		-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	
		Luftfeuchte: 10% bis 90%, keine Kondensation	
Spannungsquelle		DC12V/ AC24V/ PoE	
Stromverbrauch		System: 5.5W	
		(Eingebaute IR Beleuchtung: +3.4W, Motorisierte Linse: +3.6W)	
Wasserdicht Standard		IP66	
Zertifikate		CE, FCC, RoHS Compliant	
Abmessungen		84 x 180 mm ( 3.3 x 7.1 inches)	
		w/ Sonnenschutz: 84 x 193 mm ( 3.3 x 7.6 inches)	
Gewicht		0.94 kg (2.07 lbs)	

### **Anhang B: Internet Sicherheitseinstellungen**

Wenn die ActiveX Kontrollinstallation blockiert wird, ändern Sie bitte das Internet Sicherheitslevel auf Standart oder ändern Sie die ActiveX Steuerelemente und Plugins Einstellungen.

#### **Internet Sicherheitslevel: Standard**

- Schritt 1: Starten Sie den Internet Explorer (IE).
- **Schritt 2:** Wählen Sie <Extras> aus dem Hauptmenü des Browsers. Klicken Sie dann auf <Internetoptionen>.

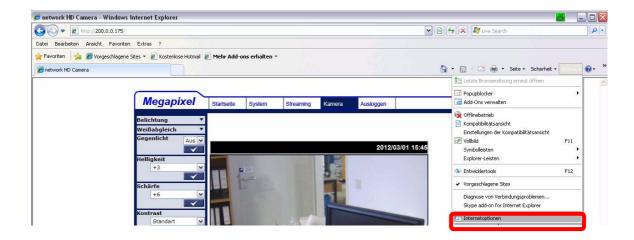

Schritt 3: Klicken Sie auf den Reiter < Sicherheit> und wählen Sie < Internet>.



Schritt 4: Wählen Sie unten auf der Seite "Standardstufe" (siehe obenstehende Abbildung) und klicken Sie "OK" um die Einstellung zu bestätigen. Schließen Sie das Browserfenster und öffnen Sie später, wenn Sie auf die IP Kamera zugreifen, ein neues.


### ActiveX Steuerelemente und Plugins Einstellungen

Schritt 1-3: Siehe den obigen Abschnitt.

Schritt 4: Wählen Sie unten auf der Seite "Stufe anpassen" (siehe untenstehende Abbildung) um die ActiveX Steuerung und Plug-In Einstellungen zu ändern.



Das Fenster Sicherheitseinstellungen wird wie untenstehend angezeigt:

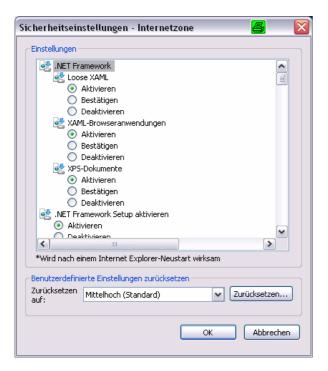

Unter "ActiveX Steuerelemente und Plugins" stellen Sie ALLE Punkte (wie Schritt 5: untenstehend aufgelistet) auf <Aktivieren> <Bestätigen>. Bitte oder Berücksichtigen Sie, das sich die Punkte je IE Version unterscheiden.

### **ActiveX-Steuerelemente und Plugins** Einstellungen:

- 1. Ausführung von bisher nicht verwendeten ActiveX-Steuerelementen ohne
  - Eingabeaufforderung zulassen.
- 2. Skriptlets zulassen.
- 3. Automatische Eingabeaufforderung für ActiveX-Steuerelemente.
- 4. Binär- und Skriptverhalten.
- 5. Videos und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keine Medienwiedergabe externe verwendet.
- 6. Signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen
- 7. Unsignierte


ActiveX-Steuerelemente herunterladen

- ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht als "sicher für Skripting" markiert sind
- ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen
- ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting sicher sind
- **Schritt 6:** Klicken Sie <OK> um die Einstellungen zu übernehmen und das Fenster <Sicherheit> zu schließen.
- **Schritt 7:** Klicken Sie <OK> um das Fenster Internetoptionen zu schließen.
- **Schritt 8:** Schließen Sie das Browserfenster und öffnen Sie später, wenn Sie auf die IP Kamera zugreifen, ein neues.


# **Anhang C: DC Viewer Download Prozedur**

Die Prozedur der DC Viewer Software ist im Folgenden näher beschrieben.


**Schritt 1:** Klicken Sie auf der DC Viewer Installationsseite "Weiter" zum Starten der Installation.

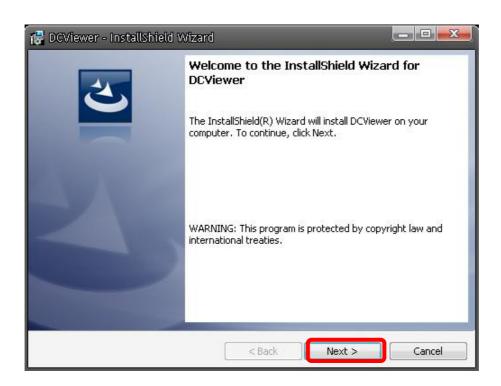

**Schritt 2:** Das Setup startet. Bitte warten Sie einen Moment, bis der Ladebalken abgelaufen ist.

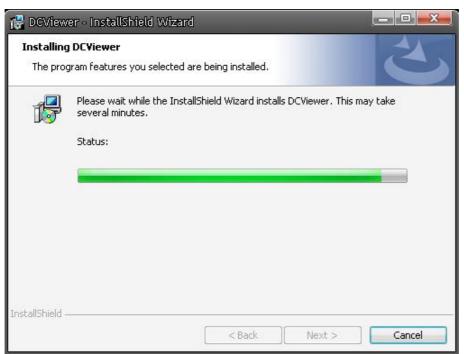

**Schritt 3:** Klicken Sie auf "Fertigstellen" um die DC Viewer Installationseite zu schließen.

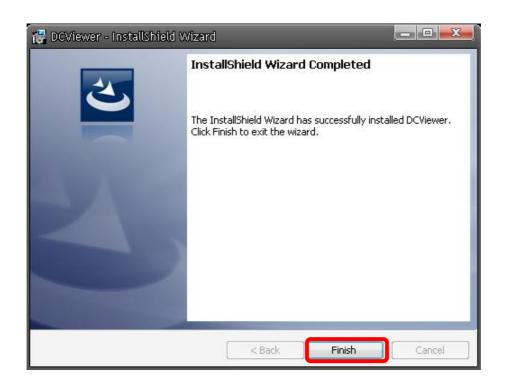


Dann wird die IP Kamera Homepage wie folgt dargestellt:




# **Anhang D: Installieren von UPnP Komponenten**

Folgen Sie bitte der untenstehenden Anleitung zur Installation von UPnP Komponenten. Anleitung unter Windows XP.


**Schritt 1:** Gehen Sie auf "Start", klicken Sie auf "Systemsteuerung" und dann Doppelklick auf "Software".

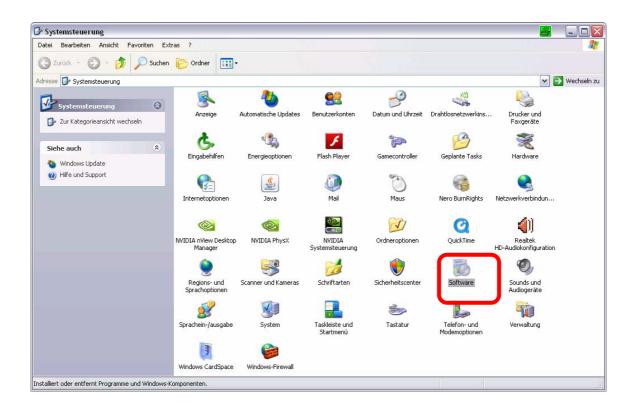


**Schritt 2:** Klicken Sie auf "Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen" auf der Seite Software.

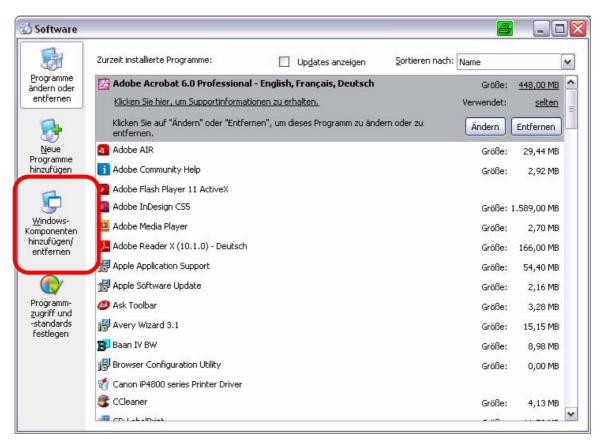


**Schritt 3:** Wählen Sie "Netzwerkdienste" aus der Komponentenliste im Windowsfenster und klicken Sie dann auf "Details".

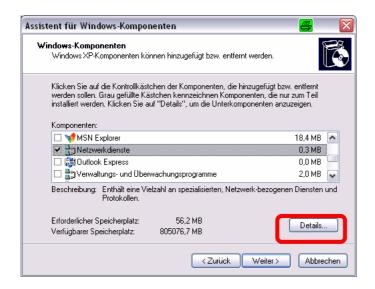


**Schritt 4:** Wählen Sie "UPnP Benutzerschnittstelle" in den Netzwerkdiensten und klicken Sie dann auf "OK".

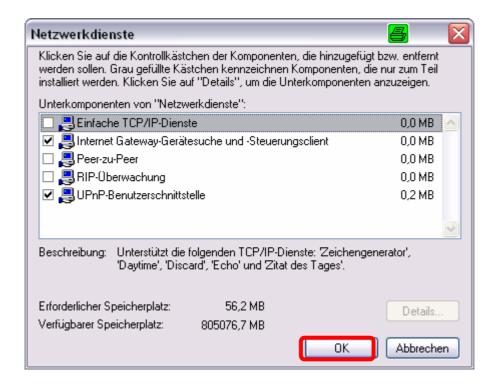

Schritt 5: Klicken Sie auf "Weiter" auf der Windows-Komponenten Seite.

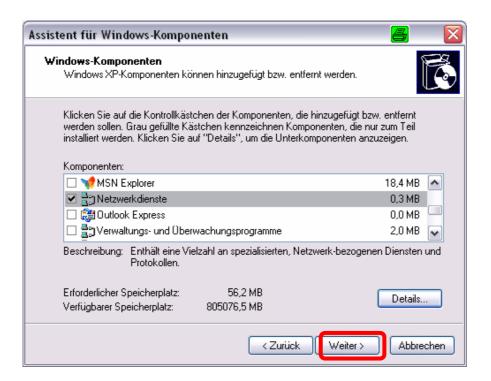

Schritt 6: Klicken Sie auf "Fertigstellen" um die Installation abzuschließen.

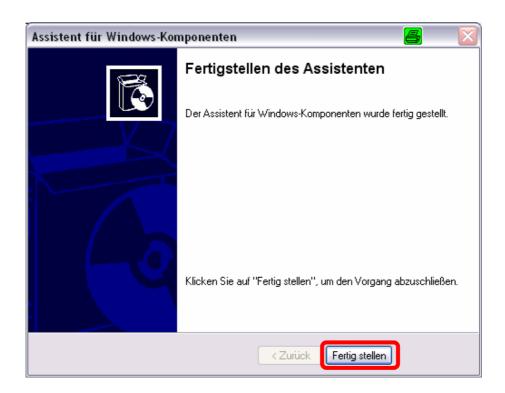

Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte entstehen. Des Weiteren behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden, trotzdem übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Verwendung

 $MV005626 \quad 03/12$ 

Technische Änderungen vorbehalten!



Grothe GmbH Löhestraße 22 53773 Hennef Telefon: (0 22 42) 88 90-0 Telefax: (0 22 42) 88 90-36 E-Mail: info@grothe.de Internet: www.grothegmbh.de